

jura®



ENA 8 (INTC)
Lietošanas pamācība

Satura rādītājs


1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apedegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
Ierīces iestatīšana	12
Pupiņu tvertnes papildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
Jūsu ENA pārvaldība – JURA kontrolpanelis	14
Piena pieslēgšana	15
Ierīces pieslēgšana WiFi tīklam (pēc izvēles)	15
4 Dzērienu pagatavošana	16
Sagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)	16
Espresso un kafija	17
Divi espresso un divas kafijas	17
Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	17
Caffe Barista	18
Dubults espresso	18
Malta kafija	18
Karsts ūdens	19
Dzirnaviņu regulēšana	19
Produkta iestatījumu maiņa	20


5 Lietošana ikdienā	20
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	20
Ūdens tvertnes piepildīšana	20
Apkopes darbības	21
6 Ierīces iestatījumi	22
7 Apkope	23
Ierīces skalošana	23
Piena sistēmas skalošana	23
Piena sistēmas tīrīšana	24
Duālās teknes izjaukšana un skalošana	25
Filtra ievietošana/nomaiņa	26
Ierīces tīrīšana	27
Ierīces atkaļķošana	28
Ūdens tvertnes atkaļķošana	29
Pupiņu tvertnes tīrīšana	30
8 Displeja ziņojumi	30
9 Problēmsituāciju risināšana	31
10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	32
Transportēšana/sistēmas iztukšošana	32
Utilizācija	32
11 Tehniskie dati	33
12 Alfabētiskais rādītājs	34
13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	36

1 Vadības elementi

1 Vadības elementi



- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 4 Ūdens tvertne (ar vāku)
- 5 Skārienjutīgais displejs
- 6 Duālā tekne ar regulējamu augstumu
- 7 Režģis tasītēm
- 8 Kafijas biežumu tvertne
- 9 Ieliktnis notekaplatei
- 10 Notekaplate
- 11 Elektrības vads (ierīces aizmugurē)
- 12 Savienojuma vieta, kur paredzēts ievietot izvēles aprīkojumā pieejamo JURA WiFi Connect
- 13 Piltuve maltai kafijai
- 14 Uzpildes piltuve maltajai kafijai
- 15 Mērkarote maltai kafijai
- 16 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai

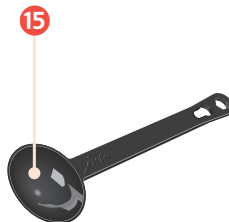

2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMS Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

⚠ UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.

UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart filtru vai JURA WiFi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraudziet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā


Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet ENA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā elektrības vada **remontu uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana


Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet ENA un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet ENA no karstuma un tiešiem saules stariem.

- Pievienojiet ENA tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet ENA tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārnu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu ENA.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet ENA un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet ENA vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ENA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet ENA ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. ENA nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- ENA ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.
- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu ENA var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārlicinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Rūpīgi pārlicinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atvienoties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

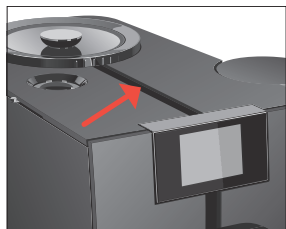

Sagatavojot savu ENA lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet ENA vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.
- Novietojiet ENA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

Pupiņu tvertnei ir aromāta saglabāšanas vāks. Tas ļauj kafijas pupiņām ilgāk saglabāt aromātu.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Izīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt sava ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Vienu sekundi paturiet testerī zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

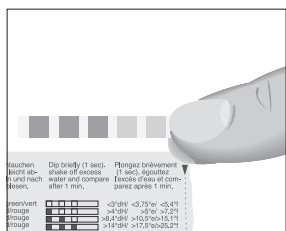

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu ENA.

Sprachauswahl / Deutsch

i Lai attēlotu vairāk valodu, pieskarieties < vai >, līdz tiek attēlota vēlamā valoda (piemēram, "Angļu" ("English")).

- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Ūdens cietība" ("Water hardness")


i Ja nezināt savu ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skatiet 3. sadaļu – "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības noteikšana").

- Pieskarieties < vai >, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Ievietot filtru" ("Insert filter")


- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.



3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

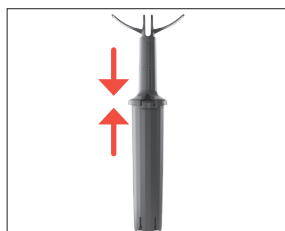

- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart augšpusē.

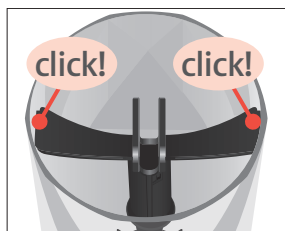

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

"Saglabāts" ("Saved")

"Mainīt filtru" ("Insert filter"), filtrs tiek skalots. Ūdens plūst tieši notekaplatē.

"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.


"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")


"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")




Skalošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu ENA ierīce ir gatava lietošanai.

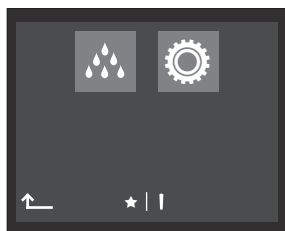


Jūsu ENA pārvaldība – JURA kontrolpanelis



Jūs varat veikt savas ENA ierīces pārvaldību, **izmantojot JURA kontrolpaneli**. Pieskarieties  uz sākuma ekrāna, lai atvērtu JURA kontrolpaneli.

Simbols	Nozīme
	Sadaļa "Apkope" ("Maintenance")
	Sadaļa "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")
	Filtra režīms

Piena pieslēgšana

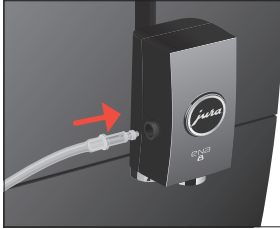

Jūsu ENA pagatavo vieglas, krēmīgas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- Noņemiet aizsargapvalku no duālās teknes.
- Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.
- Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

i Jūsu ENA ierīce ir aprīkota ar **HPI** piena sistēmu.

Ierīces pieslēgšana WiFi tīklam (pēc izvēles)



Jūsu ENA ierīci var savienot ar JURA lietotni (J.O.E.®).

Prasības: J.O.E.® ir instalēts jūsu mobilajā ierīcē. Pēc izvēles pieejamais JURA WiFi Connect ir ievietots jūsu ENA ierīces savienojuma vietā.

Plašāku informāciju par WiFi Connect iestatīšanu, lūdzu, lasiet jura.com/wifi vai noskenējiet QR kodu.

4 Dzērienu pagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Pieskarieties <vai> dzirnaviņu darbības laikā
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Pieskarieties <vai> pagatavošanas laikā

i Jo ilgāk pieskarsieties <vai>, jo ātrāk mainās iestatījumi.

Mērķis	Ko darīt
Mainīt jebkura dzēriena maluma pakāpi, kafijas stiprumu, daudzumu un temperatūru	Pieskarieties jebkuram produktam aptuveni 2 sekundes, un tad mainiet iestatījumus sadaļā "Dzēriena iestatījumi" ("Product settings").
Attēlot vairāk produktu	Pieskarieties ●○○, lai sākuma ekrānā parādītu papildu lapas
Produktu pārvietošana sākuma ekrānā	Pieskarieties jebkuram produktam aptuveni 2 sekundes, un tad pārvietojiet to sadaļā "Produkta pārvietošana" ("Reposition the product")
Apturēt pagatavošanu	Pieskarieties "Atcelt" ("Cancel")

i Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasišu sildītāju.

Sagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)

Pieskarieties ■■, lai atvērtu Speciality izvēli un aktivētu gatavo izvēli nākamajam dzērienam:

Speciality izvēle	Nozīme
☞ – Papildu porcija (Extra Shot) (kapučino, latte macchiato, kafija ar pienu)	Produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katra no tām ar pusi ūdens daudzuma, kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu.
☞ – Malta kafija (visiem kafijas dzērieniem, izņemot dubultajam espresso)	Produkts tiek pagatavots ar maltu kafiju.

i Ja **uz īsu brīdi** nospiežat savu gatavo izvēli, nākamais produkts tiks pagatavots atbilstoši jūsu gatavajai izvēlei.

i Ja nospiežat un **turat** savu gatavo izvēli (2 sekundes), gatavā izvēle paliks aktīva, līdz izslēgsiet savu ENA.

Espresso un kafija



Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem duālās teknes tasīti.
- Pieskarities "Kafija".
Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Divi espresso un divas kafijas

Piemērs: Divi espresso

- Novietojiet zem duālās teknes divas tasītes.
- Aizejiet uz sākuma ekrāna 2. lapu (○●○).
- Pieskarities "2x Espresso"

i **Viena pēc otras notiek** divas gatavošanas darbības.

Tasītēs ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu ENA pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu ar vienu pieskārienu:

- Kapučīno
- Latte Macchiato
- Flat White
- Cortado

Piemērs: Latte Macchiato

Obligāta prasība: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.


- Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
- Pieskarities "Latte Macchiato".
Tasītē ieklūst iestatītais piena putu daudzums.

i Īsā laika intervālā no karstā piena atdalās piena putas. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

i **15 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek **automātiska** piena sistēmas skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra **katru dienu** (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

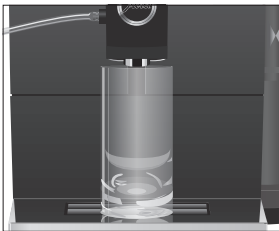

Caffe Barista

Gatavojot "Caffe Barista", ENA sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").

Dubults espresso

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.


Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā vienu maltas kafijas mērkaroti bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās "Nepietiek malta kafija" ("Not enough ground coffee"), un ENA pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā ENA ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- ▶ Pieskarieties ■■, lai atvērtu Speciality izvēli.
- ▶ Pieskarieties ☕.
- ▶ Pieskarieties "Espresso".
- ▶ "Piebērt malto kafiju" / "Aizvērt maltās kafijas tvertnes vāku"
- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.



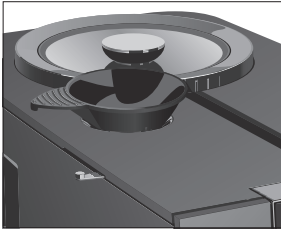

- ▶ Uzstādiet uzpildes piltuvi maltajai kafijai.
- ▶ Ieberiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- ▶ Noņemiet uzpildes piltuvi un aizveriet vāku.
- ▶ Pieskarieties **"Nākamais" ("Next")**. Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Karsts ūdens

⚠ UZMANĪBU



Pastāv risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties **"Karsts ūdens"**. Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.

Dzirnaviņu regulēšana


UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

i Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izklūst no kafijas tehnēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

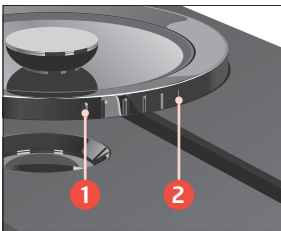

Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis

- 1: **Rupjš** maluma pakāpes iestatījums
- 2: **Smalks** maluma pakāpes iestatījums

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties **"Espresso"**.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

4 Dzērienu pagatavošana

Produkta iestatījumu maiņa

Pieskarieties produktam sākuma ekrānā **aptuveni 2 sekundes**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu ("**Dzēriena iestatījumi**" ("Product settings")).

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- Pieskarieties "**Kafija**" **aptuveni 2 sekundes**.
- Pieskarieties "**Dzēriena iestatījumi**" ("Product settings").
- Pieskarieties > vai <, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.

i Pieskarieties punktiem ●○○ augšējā labajā pusē, lai piekļūtu papildu iespējamajiem iestatījumiem.

- Pieskarieties "**Saglabāt**" ("Save").
- Pieskarieties ⏪, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.
"**Automāts skalojas**" ("Machine is rinsing")
Jūsu ENA ieslēdzas vai izslēdzas.

i Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

i Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("**Tīrīt piena sistēmu**" ("Clean the milk system")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.


- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Iepildiet tvertni svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.


Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu ENA apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni.	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, arī izjauciet to)	▪		Skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana"
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piem., mikrošķiedras audumu)	▪		
Piena caurulītes ar savienotāju HP1 nomainīja		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Nomainiet maināmo piena tekni		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	

i Papildu informācija par jūsu ENA kopšanu ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status")  programmas sadaļā "Informācija" ("Information").





6 Ierīces iestatījumi

Pieskarieties , lai atvērtu kontrolpaneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat veikt šādus iestatījumus:

Programmas sadaļa	Skaidrojums
"Izvēlieties valodu" ("Choose language")	Iestatīt valodu
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
"Ūdens cietība" ("Water hardness")	Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
"Vienības" ("Units")	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai uncas)
"Produkta nosaukums" ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produktu nosaukumiem sākuma ekrānā
"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	Atiestatiet ENA uz rūpnīcas uzstādījumiem (iekārta pēc tam izslēdzas)
"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")	Iestatiet, vai piena sistēmas skalošana jāveic automātiski, vai to ir jāieslēdz manuāli
"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	Iztukšojiet sistēmu, lai pasargātu ENA ierīci no sala transportēšanas laikā (skatiet 10. Sadaļu "Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija – Transportēšana/Sistēmas iztukšošana")
"Versija" ("Version")	Skatīt programmatūras versiju
"Savienojumi" ("Connections") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA WiFi Connect.)	ENA pieslēdzas vai atslēdzas JURA lietotnei (J.O.E.) caur WiFi (skatiet 3. sadaļu "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Ierīces pieslēgšana WiFi tīklam (pēc izvēles)")

7 Apkope

Pamatinformācija par apkopi:



- Nospiediet , lai atvērtu kontrolpaneli. Šeit ir pieejama "Apkopes statuss" ("Maintenance status")  sadaļa un "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  sadaļa. Jūs varat pārvaldīt savas ENA ierīces apkopi  sadaļā.
- Kontrolpanelis attēlo apkopes programmas, kas ir jāveic, kā ziņojumus uz sarkana fona. Pieskarieties atbilstošā ziņojuma ikonai, lai pārietu tieši uz apkopes programmu. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas ENA ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Ierīces skalošana



Kafijas sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Pieskarieties .
- Pieskarieties apkopes simbolam .
- Pieskarieties "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu.
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")
Skalošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.



Piena sistēmas skalošana



Pēc katras piena gatavošanas ENA pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

Ierīces iestatījumos varat iestatīt, vai piena sistēmas skalošanu sākt manuāli vai automātiski 15 minūtes pēc pagatavošanas (skatiet 6. sadaļu "Ierīces iestatījumi")

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Pieskarieties .
- Pieskarieties apkopes simbolam .
- Pieskarieties "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system"), lai sāktu skalošanu.
"Skalo piena sistēmu" ("Milk system is being rinsed")
Skalošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Piena sistēmas tīršana

UZMANĪBU


Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekņē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

Izmantojot nepiemērotu tīršanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ JURA piena sistēmas tīršanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- ❗ Piena sistēmas tīršanai izmantojiet komplektā iekļauto trauku.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties .
- ▶ Pieskarieties "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Pievienojiet vienu devu piena sistēmas tīršanas līdzekļa piena sistēmas tīršanas tvertnes priekšējā daļā. Tad pievienojiet siltu ūdeni līdz augšējai atzīmei.








- ▶ Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti pie tvertnes.

- ❗ Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.

- ▶ Piespiediet duālo tekni uz leju, cik iespējams, lai kārtīgi nostiprinātu to pie tvertnes.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
"Tīra piena sistēmu".
Darbība apstājas automātiski. "Ūdens Cappuccino skalošanai" ("Fresh water").
- ▶ Rūpīgi izskalojiet tvertni un piepildiet priekšējo daļu ar svaigu ūdeni līdz augšējai atzīmei.
- ▶ Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti atpakaļ pie tvertnes.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").


Duālās teknes izjaukšana un skalošana

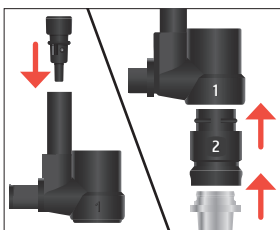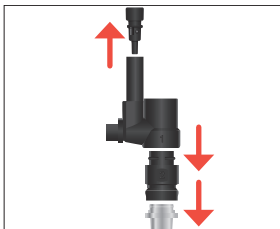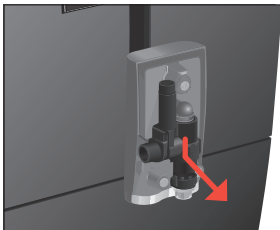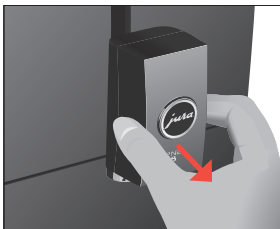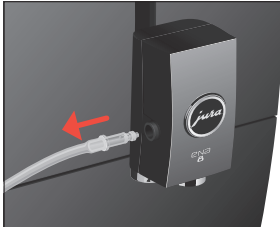


Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.

- Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- Pavelciet duālās teknes vāku uz priekšu un noņemiet to.
- Noņemiet piena sistēmu no duālās teknes.
- Izjauciet piena sistēmu atsevišķās detaļās.
- Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- Uzstādiet gaisa ieplūdes caurulīti.
- Salieciet piena sistēmu atpakaļ. To darot, ievērojiet detaļu secību.

7 Apkope

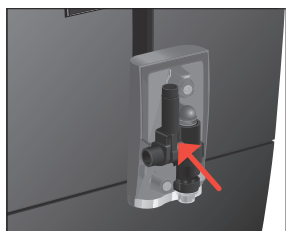

- ▶ Uzstādiet saliktās detaļas atpakaļ duālajā teknē un stingri to piespiediet.

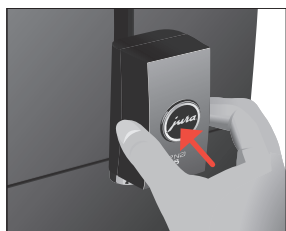

- ▶ Uzlieciet atpakaļ duālās teknes vāku.



Filtra ievietošana/nomaiņa

Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, jūsu ENA nav nepieciešama atkaļķošana.


- ❗ Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma) ENA pieprasīs nomainīt filtru.
- ❗ CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī kontrolpanelī ir attēlots filtra simbols **I** sarkanā krāsā, ja jau lietojat filtru.)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Izņemiet izlietoto filtru no ūdens tvertnes.

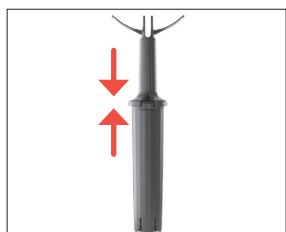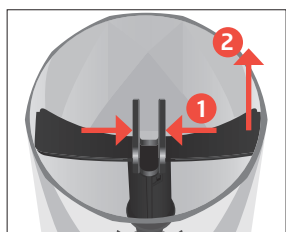

- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.

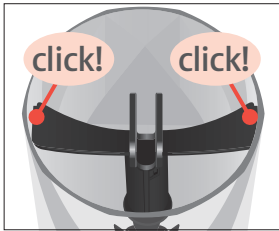

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā. Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs. **"Ievietot filtru"** ("Insert filter"), filtrs tiek skalots. Ūdens plūst tieši notekaplatē. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Ierīces tīrīšana

Pēc 160 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm ENA pieprasis veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ▶ **i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ▶ **i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ▶ **i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.


Obligāta prasība: **"Tīrīšana"** ("Clean") tiek attēlots kontrolpanelī.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties **"Tīrīšana"** ("Clean").
- ▶ Pieskarieties **"Sākt"** ("Start"). **"Iztukšot kafijas biezumus"** ("Empty grounds")
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumus tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties **"Nākamais"** ("Next"). **"Automāts tiek tīrīts"** ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes izplūst ūdens. Operācija tiek pārtraukta, **"Ielikt tīrīšanas tableti"** ("Add cleaning tablet").



- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.

7 Apkope

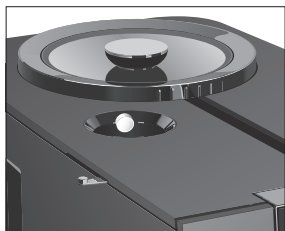

- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti maltās kafijas iebēršanas atverē.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next")..
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes vairākkārt izplūst ūdens.
"Iztukšot kafijas biezumus" ("Empty grounds")
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumus tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkalķošana

Laika gaitā ENA izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ▶ **i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkalķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkalķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkalķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkalķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkalķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkalķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU



Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- ▶ Nekavējoties satīriet izšakstīto līdzekli.

- ▶ **i** Atkalķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
- ▶ **i** JURA atkalķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: "Atkalķošana" ("Descale") tiek attēlots vadības panelī.

- ▶ Pieskarieties "Atkalķošana" ("Descale").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")

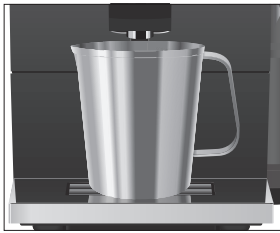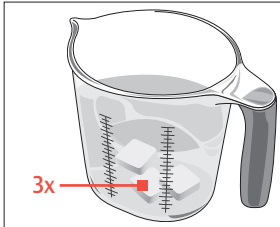

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Šķīdumu ūdens tvertnē" ("Agent in tank")

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.

- ▶ Pieskarieties **"Nākamais" ("Next")**.

"Atkaļķojas" ("Machine is being descaled"), ūdens plūst tieši notekaplātē un vairākas reizes izplūst no duālās teknes.

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Izskalot ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")

- ▶ Iztukšojiet tvertni un atkal novietojiet zem duālās teknes.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.

- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

- ▶ Pieskarieties **"Nākamais" ("Next")**.

Ūdens plūst tieši notekaplātē un vairākas reizes izplūst no duālās teknes.

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

i Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.


- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.

- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var kļāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Obligāta prasība: "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container") parādās displejā.


- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja ziņojumi

Ziņojumi sākuma ekrānā


Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biezumus" ("Empty grounds") / "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")	Kafijas biezumus tvertne ir pilna. / Notekaplašte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Iztukšojiet kafijas biezumus tvertni un notekaplašti (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Nostiprināt pilienu tvertni" ("Drip tray not fitted")	Notekaplašte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Uzstādiet notekaplašti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	▶ Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	▶ Pagaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

Ziņojumi vadības panelī

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Filtrs simbols  kontrolpanelī iedegas sarkanā krāsā.	levietotā filtra kapacitāte ir beigusies.	▸ Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaināna").
"Tīrīšana" ("Clean")	ENA pieprasa veikt tīrīšanu.	▸ Veiciet tīrīšanu (skatīt 7. sadaļu "Apkope – ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	ENA pieprasa veikt atkaļķošanu.	▸ Veiciet atkaļķošanu (skatīt 7. sadaļu "Apkope – ierīces atkaļķošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	ENA pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	▸ Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatīt 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšļakstās no duālās teknes.	Duālā tekne ir netīra.	▸ Iztīriet piena sistēmu duālajā teknē (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana"). ▸ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatīt 7. Sadaļu "Apkope – Duālās teknes izjaukšana un skalošana").
Piena sistēmas tīrīšana nedarbojas. No duālās teknes nāk daudz tvaika.	Duālā tekne, iespējams, nav pietiekami dziļi iespiesta piena sistēmas tīrīšanas tvertnē, lai savienotos ar to.	▸ Spiediet duālo tekni uz leju tā, lai tā izveidotu hermētisku savienojumu ar tvertni.
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu. Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	▸ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu vai izmantojiet rupjāk maltu kafiju (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana"). ▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biežumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▸ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku maluma pakāpi (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").
Displejā neparādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir tukša.	Ūdens tvertne ir uzkrājis daudz kaļķa nogulšņu.	▸ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
"Kļūda 2" ("Error 2") vai "Kļūda 5" ("Error 5") tiek attēlots.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi "Kļūda" ("Error") ziņojumi.	–	▶ Izslēdziet ENA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").




10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savas ENA ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Lai aizsargātu ENA no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās teknes.
 - ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
 - ▶ Pieskarities .
 - ▶ Pieskarities simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
 - ▶ Pārejiet uz  lapu.
 - ▶ Pieskarities "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
 - ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Sistēma tiek iztukšota.
Jūsu ENA izslēdzas.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	230 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,1 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	125 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	apt. 10 porcijas
Vada garums	apt. 1,1 m
Svars	aptuveni 9,4 kg
Izmēri (plat. × augst. × dziļ.)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP1
CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA WiFi Connect	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 36
- Apkope 23
- Apkopes darbības 21
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta tālrūnis 36
- Atbilstības deklarācija 36
- Atkaļķošana
 - Ierīce 28
 - Ūdens tvertne 29
- Atsevišķi pievienots svaigs ūdens
 - Caffe Barista 18

B

- Bēni 7
- Bezvadū savienojums 26, 33
- Bojājums
 - Bojājumu novēršana 7
 - Rīcība bojājumu gadījumā 7

C

- Caffe Barista 18
- CLARIS Smart filtrs
 - Ievietošana 26
 - Nomaiņa 26
- Cortado 17

D

- Displeja ziņojumi 30
- Displejs
 - Kontrolpanelis 14
 - Skārienjutīgais displejs 5
- Divi produkti 17
- Divkāršot dzērienu 17
- Drošības informācija 6
- Duālā tekne
 - Duālā tekne ar regulējamu augstumu 5
 - Izjaukšana un tīrīšana 25
- Dubults espresso 18
- Dzērienu pagatavošana 16, 17
 - Cortado 17
 - Divas kafijas 17
 - Divas speciālas kafijas 17
 - Divi espresso 17
 - Dubults espresso 18

- Espresso 17
- Flat White 17
- Kafija 17
- Kapučino 17
- Karsts ūdens 19
- Latte Macchiato 17
- Malta kafija 18
- Speciality izvēle 16

E

- Elektrības vads 5
- ES atbilstības deklarācija 36
- Espresso 17
 - Divi espresso 17

F

- Filtrs
 - Ievietošana 26
 - Nomaiņa 26
- Flat White 17

I

- Ieliktnis notekpaplaītei 5
- Ierīce
 - Atkaļķošana 28
 - Iestatīšana 12
 - Skalošana 23
 - Tīrīšana 27
- Ierīces iestatījumi 22
- Ieslēgšana 20
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 12
- Izslēgšana 20

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 36

K

- Kafija 17
 - Divas kafijas 17
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Kapučino 17
- Karsts ūdens 19
- Klientu atbalsts 36
- Kļūdas
 - Problēmsituāciju risināšana 31
- Kontaktinformācija 36
- Kontrolpanelis 14, 22, 23

L

Latte Macchiato 17
 Lietošana, pirmā reize 13
 Lietotāji 6

M

Malta kafija 18
 Mērkarote maltai kafijai 5
 Piltuve maltai kafijai 5
 Maluma rupjums
 Dzirnaviņu regulēšana 19
 Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis 5, 19
 Mērkarote maltai kafijai 5

N

Noteknaplāte 5
 Ieliktnis 5

P

Pareiza lietošana 6
 Piena sistēma 33
 Skalošana 23
 Tīrīt 24
 Piena sistēmas skalošana 23
 Piena sistēmas tīrīšana 24
 Piens
 Piena pieslēgšana 15
 Piepildīšana
 Pupiņu tvertne 12
 Ūdens tvertne 20
 Piltuve
 Piltuve maltai kafijai 5
 Pirmā lietošanas reize 13
 Poga
 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
 Problēmas
 Problēmsituāciju risināšana 31
 Problēmsituāciju risināšana 31
 Produkta iestatījumi
 Maiņa 20
 Produkta iestatījumu maiņa 20
 Pupiņu tvertne
 Piepildīšana 12
 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
 Tīrīšana 30

R

Režģis tasītēm 5
 RFID 33

S

Sadalkopne
 Tehniskie dati 33
 Savienojuma vieta 5
 Simbola apraksts 6
 Sistēmas iztukšošana 32
 Skalošana
 Ierīce 23
 Skārienjutīgais displejs 5
 Speciality izvēle
 Malta kafija 16
 Papildu porcija 16
 Šķīstošā kafija
 Malta kafija 18

T

Tālr. 36
 Tehniskie dati 33
 Piena sistēma 33
 Tekne
 Duālā tekne ar regulējamu augstumu 5
 Tīrīšana
 Ierīce 27
 Pupiņu tvertne 30
 Transportēšana 32

U

Ūdens cietība
 Ūdens cietības noteikšana 12
 Ūdens tvertne 5
 Atkaļķošana 29
 Piepildīšana 20
 Utilizācija 32
 Uzpildes piltuve
 Uzpildes piltuve maltai kafijai 5

W

WiFi 33
 WiFi Connect 5, 15
 WiFi tīkls 15

Z

Ziņojumi, displejs 30

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodamā vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta ENA ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu ENA detaļas var atšķirties.