




GIGA 5 – L'essentiel en bref

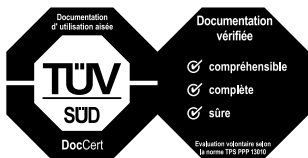

Le « Mode d'emploi GIGA 5 » et le présent « GIGA 5 – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

GIGA 5 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA 5 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage du système de café



Vous pouvez effectuer un rinçage café à tout moment.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
 - P ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/5) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café ».
 - « Rinçage machine. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Rinçage du système de lait



Selon le réglage réalisé en mode de programmation, la GIGA demande un rinçage du système de lait après la préparation de lait ou effectue automatiquement le rinçage.

Exemple : voici comment effectuer un rinçage du système de lait lorsque la machine vous le demande.

Condition : « Rincer le système de lait. » est affiché sur le visuel avec le symbole ☼.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
 - P ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/5) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
 - « Rinçage du système de lait. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre GIGA ne vous demande **pas** de nettoyer le système de lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur agréé.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/5) »

- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».

- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».

« Détergent pour système de lait. »

- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 15 ml) de détergent Cappuccino.

- ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.

- ▶ Placez un autre récipient sous l'écoulement combiné.

- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».

« Nettoyage du système de lait. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

« Eau pour nettoyage système de lait. »

- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.

- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous l'écoulement combiné.

- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».





« Nettoyage du système de lait. », l'écoulement combiné et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.

L'opération s'arrête automatiquement. « Nettoyage du système de lait terminé. » apparaît brièvement sur le visuel.

« Choisissez votre produit : »








Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

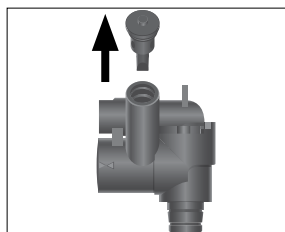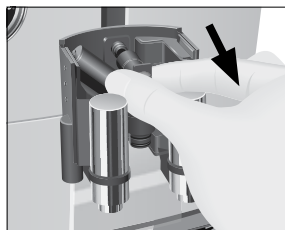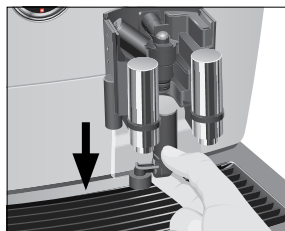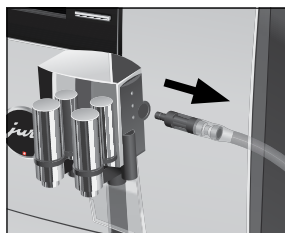


Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.


- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et retirez le couvercle de l'écoulement combiné par le haut.
- ▶ Tirez avec précaution la partie inférieure du système de lait vers le bas.
- ▶ Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.
- ▶ Retirez la buse d'aspiration d'air.

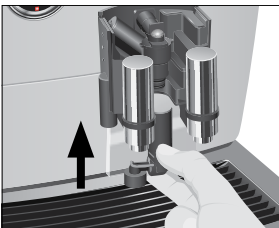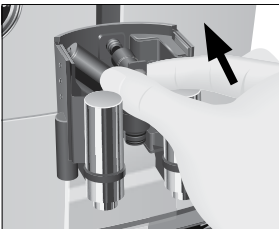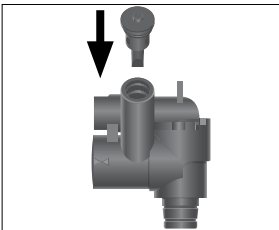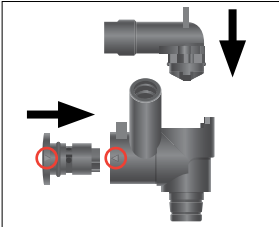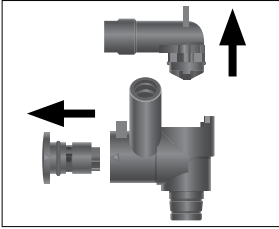

- ▶ Désassemblez le système de lait.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans le détergent Cappuccino JURA puis rincez-les soigneusement.
- ▶ Réassemblez le système de lait. Lors de cette opération, tenez compte des flèches (entourées en rouge sur l'illustration) qui se trouvent sur les pièces constitutives.
- ▶ Mettez la buse d'aspiration d'air en place.
- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.
- ▶ Insérez la partie inférieure du système de lait par le bas dans la partie déjà en place.

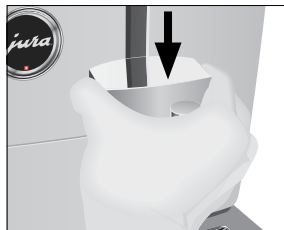

- ▶ Remplacez le couvercle de l'écoulement combiné. Il s'enclenche avec un clic audible.

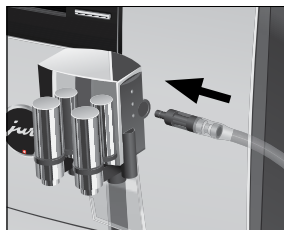

- ▶ Insérez le tuyau de lait dans l'écoulement combiné.


Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre GIGA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH.

Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre GIGA.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Paramètres d'entretien ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Filtre ».
« Filtre »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre. » / « Presser Rotary Switch. »



- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ⚙ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rinçage du filtre. », le filtre est rincé. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Filtre » / « Rinçage du filtre terminé. »
La machine chauffe. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau ou au bout de deux mois. Votre GIGA demande alors le remplacement du filtre.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Exemple : voici comment effectuer un remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.

Condition : « Remplace. filtre » est affiché sur le visuel avec le symbole ☼.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Remplace. filtre ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Remplacez le filtre. » / « Presser Rotary Switch. »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.



- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue ainsi que la rallonge.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une nouvelle cartouche filtrante.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rinçage du filtre. », le filtre est rincé. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Remplace. filtre » / « Rinçage du filtre terminé. »
La machine chauffe. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la GIGA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Exemple : voici comment effectuer un nettoyage lorsque la machine vous le demande.

Condition : « Nettoyer appareil. » est affiché sur le visuel avec le symbole ☼.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».

- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
- « Videz récipient marc de café. »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Presser Rotary Switch. ».

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage machine. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

L'opération s'interrompt, « Insérez une pastille détergente. ».

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

« Presser Rotary Switch. »



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage machine. », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.

L'opération s'interrompt, « Videz récipient marc de café. ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Nettoyage » / « Nettoyage terminé. »

Le nettoyage est terminé. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.



Détartrage de la machine

La GIGA s'entarte au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

i Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Exemple : voici comment effectuer un détartrage lorsque la machine vous le demande.

Condition : « **Détartrer appareil.** » est affiché sur le visuel avec le symbole ⚠.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« **Statut d'entretien (1/5)** »

▶ Appuyez sur la touche « **Détartrage** ».

▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».

▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».

« **Videz le bac d'égouttage.** »

▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.


« **Détartrant dans réservoir d'eau.** »

▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.

« **Presser Rotary Switch.** »

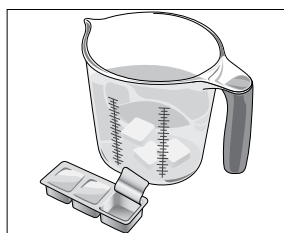



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « Détartrage machine. », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.
- ▶ Videz les deux récipients.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Remplissez le réservoir d'eau. »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - « Presser Rotary Switch. »
- ▶ Remplacez les récipients sous l'écoulement combiné et sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « Détartrage machine. », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Détartrage » / « Détartrage terminé. »

Le détartrage est terminé. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.