

jura®




Z10 (EB/SB/INTB)
Lietošanas pamācība


Jūs Z10

1	Vadības elementi	4
2	Jūsu drošībai	6
	Lietošanas instrukcijas ievērošana	6
	Pareiza lietošana	6
	Ierobežojumi lietotājiem	6
	Lietošana, kad to veic bērni	6
	Rīcība bojājumu gadījumā	7
	Bojājumu novēršana	7
	Elektrības trieciena risks	8
	Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	8
	JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	8
3	Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	10
	Ierīces iestatīšana	10
	Pupiņu tvertnes uzpildīšana	10
	Ūdens cietības noteikšana	10
	Pirmā lietošanas reize	10
	Jūsu Z10 pārvaldība – JURA kontrolpanelis	12
	Piena pieslēgšana	12
	Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni	13
	Kafijas taimeris	13
4	Pagatavošana	13
	Jūsu Z10 garšu pasaules	15
	“Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) – vienreizēji iestatījumi pirms pagatavošanas	15
	Espresso un kafija	15
	“Flat white” (garšu pasaule “Saldās putas”)	15
	Kafija (garšu pasaule “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”))	16
	Šokolādes putas un Mokačino	17
	Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu	18
	Americano un Lungo	18
	Espresso doppio	19
	Kafijas kanna	19
	Malta kafija	19
	Karsts ūdens	19
	Dzērienu iestatījumu pielāgošana	20
5	Lietošana ikdienā	20
	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	20
	Ūdens tvertnes uzpildīšana	21
	Apkopes darbības	22

6	Ierīces iestatījumi	23
7	Apkope	24
	Piena sistēmas tīrīšana	24
	Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana	24
	Filtra ievietošana/nomaiņa	25
	Ierīces tīrīšana	26
	Ierīces atkaļķošana	26
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	26
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	27
8	Displeja paziņojumi	28
9	Problēmsituāciju risināšana	29
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	31
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	31
	Utilizēšana	31
11	Tehniskie dati	31
12	Alfabētiskais rādītājs	32
13	JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija	34

1 Vadības elementi

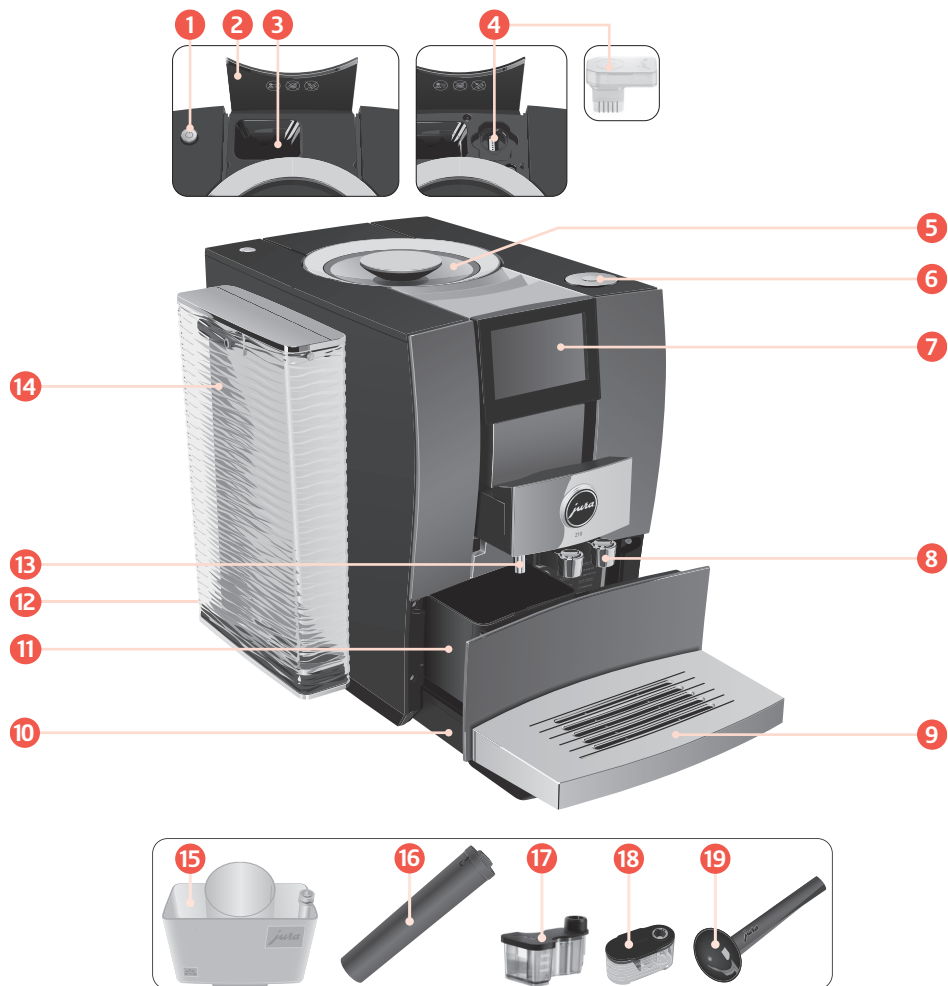

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 2 Piltuves maltai kafijai vāks
- 3 Piltuve maltai kafijai
- 4 Savienojuma vieta JURA Wi-Fi Connect pievienošanai (zem vāka)
- 5 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 6 Rotējošs slēdzis
- 7 Skārienjutīgais displejs
- 8 Duālā tekne (regulējams augstums/platums)
- 9 Režģis tasītēm
- 10 Notekpaplāte
- 11 Kafijas biezumam tvertne
- 12 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams)
- 13 Karstā ūdens tekne
- 14 Ūdens tvertne
- 15 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 16 Filtra ietvars
- 17 Šokolādes uzlika
- 18 Sīrupa uzlika
- 19 Mērkarote maltai kafijai

2 Jūsu drošībai

Lietošanas instrukcijas ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet to. Glabājiet šo lietošanas instrukciju ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Lietošanas instrukcijas neievērošana var novest pie nopietnām traumām vai īpašuma bojājumiem. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt īpašuma bojājumus.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par neatbilstošu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir atrodamā sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.


- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet Z10 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:


- Lietošanas laikā Z10 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet Z10 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var

radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargiet Z10 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet Z10 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet Z10 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpusē var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu Z10.

Elektrības triecienu risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nemērciet Z10 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet Z10 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet Z10 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr slaukiet Z10 ar mitru, nevis slapju drānu, un sargiet to no ilgstošām šļakatām. Z10 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- Z10 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkļa.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Neaizskariet teknes ierīces darbības laikā. Izmantojiet rokturus.
- Pēc izvēles jūsu Z10 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesadalāsāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automātās darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
- 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
- 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

- ▶ Novietojiet Z10 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

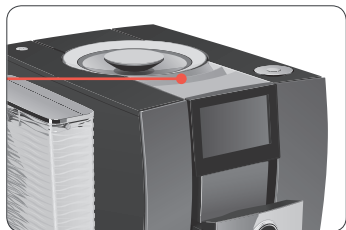

- ▶ Novietojiet Z10 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt savu ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- ▶ Vienu sekundi paturiet zem tekoša ūdens komplektā iekļauto Aquadur® testeri. Nopuriniet nost ūdeni.
- ▶ Nogaidiet apmēram 1 minūti.
- ▶ Pēc tam jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testera krāsas izmaiņām un apraksta uz iepakojuma.

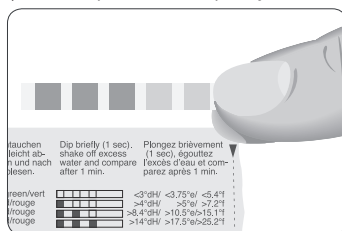

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Priekšnoteikums: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu Z10.

“Valodas izvēle” / “Latviešu”

- i** Lai redzētu citas valodas, spiediet ar pirkstu **< vai >** līdz parādās vēlamā valoda (piemēram, “Angļu” (“English”)).


- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).
Displejā uz brīdi parādās paziņojums “Saglabāts” (“Saved”).
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)

i Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.


- ▶ Pieskarieties < vai >, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).
Displejā uz brīdi parādās paziņojums “Saglabāts” (“Saved”).
“Ievietot filtra” (“Insert filter”)
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās teknes.




- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet filtra ietvaru.

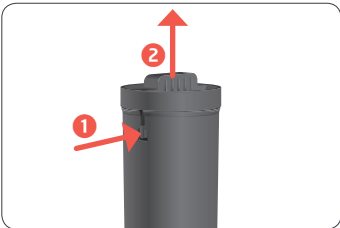

- ▶ Ievietojiet CLARIS Smart+ filtru.

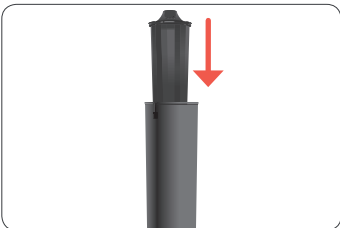

- ▶ Aizveriet filtra ietvaru.
- ▶ Ievietojiet filtra ietvaru ūdens tvertnē.
- ▶ Grieziet filtra ietvaru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.

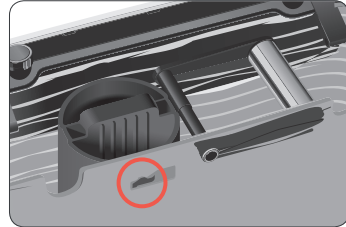

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots filtrs.

“Notiek filtra skalošana” (“Filter is being rinsed”), ūdens ieplūst tieši notekpaplātē.
“Sistēmas uzpilde” (“System is filling”), ūdens izplūst pa karstā ūdens tekni.
“Iztukšot notekpaplāti” (“Empty drip tray”)

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet to atpakaļ ierīcē. Iztukšojiet trauku un nolieciet to atpakaļ zem duālās teknes.



“Piena ledusskapis” (“Connect to milk cooler”)

i Jums ir iespēja savienot Z10 ar JURA Cool Control piena dzesētāju (bezvadu savienojums). Lai to izdarītu, pieskarieties “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.

- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
“Savienot ar J.O.E.” (“Connect to J.O.E.”)

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

i Ja vēlaties pievienot Z10 pie sava mājas WiFi tīkla, pieskarieties “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem. Savienojumu varat izveidot arī vēlāk (ierīces iestatījumos sadaļā “Savienot ar J.O.E.” (“Connect to J.O.E.”)).

► Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
“Atbalsts” (“Support”)

i Noskenējiet QR kodu, lai skatītu mūsu tīmekļa vietni. Ja šajā drukātajā rokasgrāmatā nevarat atrast meklēto informāciju, atbildi atradīsiet mūsu detalizētajās tiešsaistes lietošanas instrukcijās. Atbalsta videoklipos ir parādītas nepieciešamās apkopes procedūras.

► Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”) /
“Tiek skalota piena sistēma” (“Milk system is being rinsed”), ūdens izplūst pa duālo tekni.
“Izvēlieties savu gatavošanas veidu” (“Choose your world”)


i Tagad atlasiet vienu no sava Z10 **garšu pasaulēm**.

i Ja nav izvēlēta neviena, tad pēc 10 sekundēm automātiski tiek iestatīta “Klasiskā gatavošana” (“Classic Hot Brew”). Šo atlasī varat jebkurā laikā mainīt.

Parādās sākuma ekrāns. Jūsu Z10 ir gatavs darbam.

Jūsu Z10 pārvaldība – JURA kontrolpanelis

JURA kontrolpanelis ļauj jums pārvaldīt savu Z10. Pieskarieties ☰ augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim.

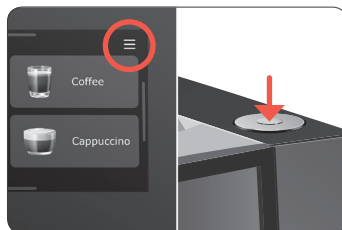


Simbols	Nozīme
⚙️	Sadaļa “Automāta iestatījumi” (pelēka)
⚙️	Sadaļa “Apkope” (zila)
⏸️	Filtra režīms
📶 (balts)	Jūsu Z10 ir savienots ar tīklu un/ vai Cool Control, izmantojot JURA Wi-Fi Connect.
📶 (sarkans)	Nav savienojuma ar Wi-Fi tīklu

Piena pieslēgšana

Jūsu Z10 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Piena putošanai ir ļoti svarīgi, lai piens būtu 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena dzesētāju vai piena tvertni.

► Pievienojiet piena caurulīti pie duālās padeves teknes.

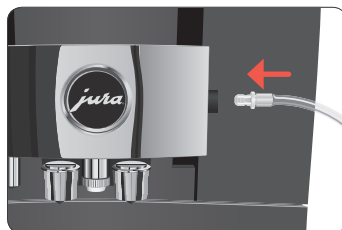

i Jūsu Z10 piena putotājam ir **HP3** savienotājs un maināma piena padeves sprausla **CX3**.

► Piena caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai piena dzesētāja.



i Pēc tam, kad esat gatavojis dzērienu ar pienu, piena asistents aicinās jūs izskalot piena sistēmu. Ideāli piemērots, ja izmantojat gan pienu, gan piena alternatīvas.

Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni

Jūsu Z10 var savienot ar J.O.E.®, jūsu JURA lietotni.



Priekšnoteikums: Jūsu mobilajā ierīcē ir ieinstalēta lietotne J.O.E.®. JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu Z10 Wi-Fi savienojuma vietā.

- Pieskarities  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- Pieskarities “Automāta uzstādījumi” (“Machine settings”) simbolam .
- Pieskarities “1/2” augšējā labajā stūrī vai velciet no labās uz kreiso pusi pāri displejam, lai atvērtu uzstādījumu otro lapu.
- Pieskarities “Savienot ar J.O.E.” (“Connect to J.O.E.”).
- Nospiediet pogu “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā un J.O.E.® redzamajiem norādījumiem.





Kafijas taimeris


Sadarbībā ar JURA lietotni **J.O.E.®**, kafijas taimeris piedāvā jūsu iecienītāko kafiju īstajā laikā. Pagatavošanu var ieprogrammēt līdz 16 stundām iepriekš.

Izmantojot kafijas taimeru, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus.

- Z10 **automātiski** sāk pagatavošanu jūsu iestatītajā laikā. Pārliecinieties, ka šajā laikā tekņu tiešā tuvumā neatrodas cilvēki vai mājdzīvnieki. Pastāv applaucēšanās risks.
- Pārliecinieties, ka Z10 ir pareizi sagatavots (ūdens tvertne un pupiņu tvertne ir piepildīta) un visas detaļas ir pareizi saliktas.
- Novietojiet glāzi vai tasi zem pareizās teknes.
- Kafijas dzēriena ar **pienu** pagatavošana:
 - Pārliecinieties, ka piena caurulīte ir pareizi pievienota.
 - Izmantojiet piena dzesētāju (piemēram, JURA Cool Control) un pārbaudiet, vai piena dzesētājā ir pietiekami daudz piena.
 - Neatstājiet pienu neatdzesētā traukā uz ilgu laiku. Neatdzesēts piens var ātri sabojāties.

4 Pagatavošana

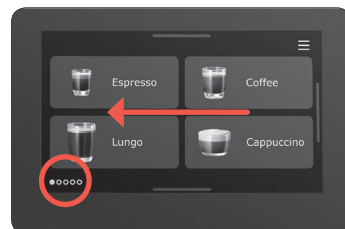


Pieskarities     vai arī velciet pāri displejam no labās uz kreiso pusi, lai skatītu citas sākuma ekrāna lapas.



Kafijas dzērieni:

Lapa ● ○ ○ ○ ○	
“Espresso”	“Kafija” (“Coffee”)
“Lungo”	“Kapučino” (“Cappuccino”)
Lapa ○ ● ○ ○ ○	
“Cortado”	“Flat White”
“Long black”	“Latte macchiato”
Lapa ○ ○ ● ○ ○	
“Mokačino”	“Espresso Macchiato”
“Americano”	“Šokolādes putas” (“Chocolate foam”)
Lapa ○ ○ ○ ● ○	
“Cafe latte”	“Dubultais espresso” (“Espresso doppio”)
“Piena putas” (“Milk foam”)	“Piens” (“Milk”)
Lapa ○ ○ ○ ○ ●	
“Karsts ūdens” (“Hot water”)	“Ūdens zaļajai tējai” (“Hot water for green tea”)
“Kafijas kannā” (“Pot of coffee”)	
Pagrieziet rotējošo slēdzi, lai redzētu dzērienu atlasītāju.	

Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Nomainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Vienreiz: Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu dzēriena attēlu, un veiciet vēlamās izmaiņas nākamajai pagatavošanas reizei sadaļā “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) (sāciet pagatavošanu, nospiežot uz dzēriena attēla)
	Uz visu laiku: Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu dzēriena attēlu, un tad dodieties uz  simbolu augšējā labējā stūrī un veiciet vēlamās iestatījumus sadaļā “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”)
Dzērienu pagatavošana, izmantojot maltu kafiju	Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu dzēriena attēlu, un sadaļā “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) atlasiet gatavās izvēles simbolu 
Pagatavojiet divus kafijas dzērienus (pieejams espresso, kafija, americano, īpašā kafija un Long Black)	Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu dzēriena attēlu, un sadaļā “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) atlasiet gatavās izvēles simbolu 

i Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Jūsu Z10 garšu pasaules

Izvēlieties vienu no četrām garšu pasaulēm, lai pagatavotu sava Z10 piedāvātos dzērienus. Velciet pirkstu no apakšas uz augšu pāri sākuma ekrānam, lai piekļūtu garšu pasaulu izvēlei:

- **☉ “Klasiskā gatavošana” (“Classic Hot Brew”)**
 - Dzēriens tiek pagatavots karsts, izmantojot klasisko pagatavošanas metodi.
- **☼ “Maigā gatavošana” (“Light Brew”)**
 - Dzēriens tiek pagatavots, izmantojot mazāku malšanas kafijas daudzumu un zemākā pagatavošanas temperatūrā, tāpēc tas ir vieglāk sagremojams un gatavs tūlītējai dzeršanai.
- **☁ “Saldās putas” (“Sweet Foam”)**
 - Dzēriens tiek pagatavots ar saldām piena putām. Šeit izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku.
- **❄ “Aukstā gatavošana” (“Cold Brew”)**
 - Produkts tiek pagatavots, izmantojot aukstās ekstrakcijas procesu, kas ietver ekstrakciju ar aukstu ūdeni, raidot augsta spiediena impulsus caur samalto kafiju.

“Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) – vienreizēji iestatījumi pirms pagatavošanas

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu dzēriena attēlu, lai piekļūtu sadaļai “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”). Tagad veiciet vienreizējus iestatījumus atlasītajam dzērienam. Šie iestatījumi **netiek** saglabāti. Pēc tam sāciet pagatavošanu, pieskaroties dzēriena attēlam.

Automāta uzstādījumos (programmas viensims “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”)) jūs varat noteikt, vai sadaļā “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”) var iestatīt **kofeīna saturu** vai **kafijas stiprumu**.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.



- ▶ Pieskarieties “Kafija” (“Coffee”) (lapā ●○○○○) garšu pasaulē “Klasiskā gatavošana” (“Classic Hot Brew”).
Tasītē ieklūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

“Flat white” (garšu pasaule “Saldās putas”)

i Visus dzērienus ar pienu var pagatavot arī ar **saldām piena putām**. Lai to izdarītu, pārslēdzieties uz garšu pasauli “Saldās putas” un izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku.

Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.


- ▶ Velciet pirkstu no apakšas uz augšu pāri sākuma ekrānam, lai piekļūtu garšu pasaulu izvēlei.
- ▶ Pieskarieties “Saldās putas” (“Sweet Foam”). Tiek parādīts garšu pasaules “Saldās putas” sākuma ekrāns.

4 Pagatavošana


- ▶ Noņemiet sīrupa uzlikas vāciņu.



- ▶ Uzpildiet sīrupa uzliku ar sīrupu. Uzpildiet to līdz pirmajai, otrajai vai trešajai atzīmei atkarībā no tā, cik saldu vēlaties dzērienu.
- ▶ Aizveriet sīrupa uzliku.
- ▶ Pieskarieties “Flat White”.
- ▶ Noņemiet piena putotāja apakšējo daļu.

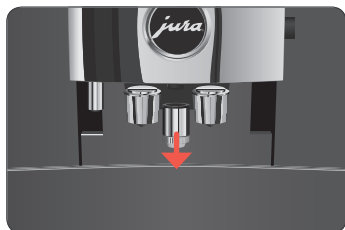


- ▶ Pievienojiet sīrupa uzliku pie piena putotāja.

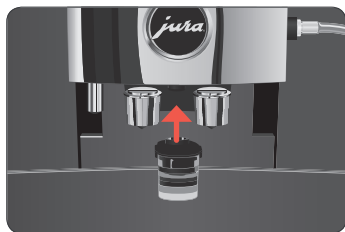

- ▶ Novietojiet tasīti zem duālās padeves teknes.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”). Tasītē ietek iepriekš iestatītais kafijas un piena putu daudzums.
- ▶ Noņemiet sīrupa uzliku un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

i Sīrupa uzliku, ieskaitot vāku, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

- ▶ Uzlieciet piena putotāja apakšējo daļu atpakaļ.

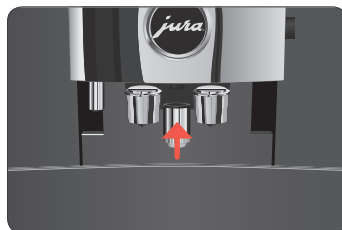

- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).

i **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.

Lai nodrošinātu, ka piena putotājs duālajā tekne vienmēr darbojas labi, tā jātīra **katru dienu** (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Kafija (garšu pasaule “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”))


i Daudzus dzērienus var pagatavot ar metodi “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”). Lai to izdarītu, pārslēdzieties uz garšu pasauli “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”).

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar **aukstu** ūdeni.

i Ūdens temperatūra ūdens tvertnē ietekmē pagatavotā dzēriena rezultātu. Izmantojiet svaigu, aukstu ūdeni.

- ▶ Ievietojiet glāzē ledus gabaliņus atbilstoši savai gaumei.

- ▶ Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.

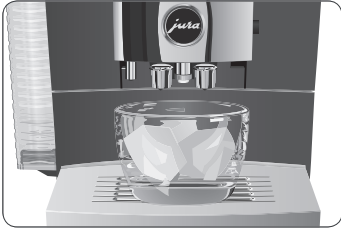

- ▶ Velciet pirkstu no apakšas uz augšu pāri sākuma ekrānam, lai piekļūtu garšu pasaulei izvēlei.
- ▶ Pieskarities **“Aukstā pagatavošana”** (“Cold Brew”).
Tiek parādīts garšu pasaules “Aukstā pagatavošana” (“Cold Brew”) sākuma ekrāns.
- ▶ Pieskarities **“Kafija”** (“Coffee”).
Glāzē iepļūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Šokolādes putas un Mokačino

Šokolādes uzlika šokolādes sīrupam bagātinās jūsu Z10 pieejamo garšu pasauli “Saldās putas” (“Sweet Foam”) ar šokolādes putām bērniem vai Mokačino.

Piemērs: šokolādes putas


Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Velciet pirkstu no apakšas uz augšu pāri sākuma ekrānam, lai piekļūtu garšu pasaulei izvēlei.
- ▶ Pieskarities **“Saldās putas”** (“Sweet Foam”).
Tiek parādīts garšu pasaules “Saldās putas” sākuma ekrāns.
- ▶ Dodieties uz lapu **● ○ ○** sākuma ekrānā.
- ▶ Noņemiet šokolādes uzlikas vāciņu.


- ▶ Uzpildiet šokolādes uzliku ar sīrupu.



- i** Piepildiet līdz pirmajai, otrajai vai trešajai līnijai: atkarībā no tā, vai vēlaties vieglu vai pilnvērtīgu kakao garšu, šokolādes sīrupa daudzums nosaka garšu.
- ▶ Aizveriet šokolādes uzliku.
- ▶ Pieskarities **“Šokolādes putas”** (“Chocolate foam”).
- ▶ Noņemiet piena putotāja apakšējo daļu.

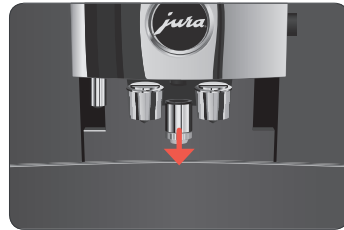

- ▶ Pievienojiet šokolādes uzliku pie piena putotāja.

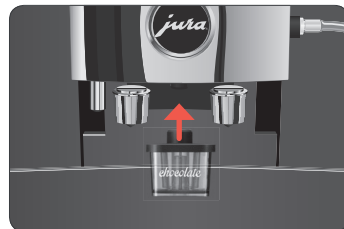


- ▶ Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.
- ▶ Pieskarities **“Nākamais”** (“Next”).
Glāzē iepļūst iepriekš iestatītais šokolādes putu daudzums.
- ▶ Noņemiet sīrupa uzliku un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

4 Pagatavošana

i Šokolādes uzliku, ieskaitot vāku, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

► Uzlieciet piena putotāja apakšējo daļu atpakaļ.

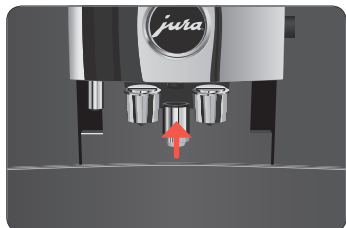

► Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).

i **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.

Lai nodrošinātu, ka piena putotājs duālajā tehnē vienmēr darbojas labi, tā jātīra **katru dienu** (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu Z10 ar vienu pieskārienu pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu:

- “Kapučino” (“Cappuccino”)
- “Cortado”
- “Flat white”
- “Latte macchiato”
- Mokačino (“Moccacino”)
- “Espresso Macchiato”
- “Caffè latte”

Piemērs: Latte macchiato

Priekšnoteikums: Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

► Novietojiet glāzi zem duālās padeves teknes.



► Pieskarieties “Latte macchiato” (lapā ○●○○○○ garšu pasaulē “Klasiskā gatavošana” (“Classic Hot Brew”).

Glāzē ietek iepriekš iestatītais piena un piena putu daudzums.

i Īsā laika intervālā no karstā piena atdalās piena putas. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

i **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem duālās padeves teknes.

Lai nodrošinātu, ka piena putotājs duālajā tehnē vienmēr darbojas labi, tā jātīra **katru dienu** (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Americano un Lungo

Americano, Lungo un Long Black pagatavošanai Z10 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, izmantojot īpašu gatavošanas metodi. Iznākums ir piesātinātas garšas, īpaši viegli dzerams kafijas dzēriens. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzērienu iestatījumu pielāgošana”).

Espresso doppio

“Doppio” itāļu valodā nozīmē “dubults”. Izvēloties dubulto espresso, viens pēc otra tiek pagatavoti divi espresso. Iznākums ir īpaši piesātināts un aromātisks kafijas dzēriens.

Kafijas kannā

Atgriezieties vecajos labajos laikos – “Kafijas kannā”, ir ideāli piemērota gadījumiem, kad vēlaties kavēties rāmās sarunās ar draugiem vai ģimeni. Ar funkciju “kafijas kannā” var pagatavot lielu melnas kafijas porciju, ko parasti pasniedz brokastīs vai pie gabaliņa kūkas. Izvēlieties 1–5 melnās kafijas ciklus.

Kafijas stiprumu un daudzumu varat mainīt pirmā cikla laikā. Pēc tam visos nākamajos ciklos kafija tiek pagatavota ar šiem iestatījumiem.


Malta kafija


Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamata informācija par maltu kafiju:

- Nekad nepievienojiet vairāk par divām mērkarotēm maltas kafijas (bez kaudzes).
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nobloķēt sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pilēs.
- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums “Nepietiek malta kafija” (“Not enough ground coffee”) un Z10 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā Z10 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar maltu kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Espresso ar maltu kafiju

- ▶ Novietojiet tasīti zem duālās padeves teknes.
- ▶ Nospiediet **un aptuveni 2 sekundes turiet ‘Espresso’**, lai pārietu uz “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”).
- ▶ Pieskarieties gatavajai izvēlei .
- ▶ Pieskarieties espresso attēlam, lai sāktu pagatavošanu.
- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.

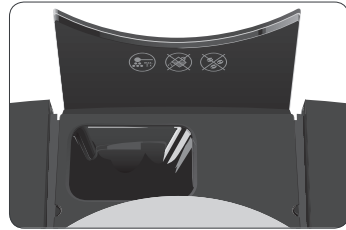

- ▶ Ieberiet vajadzīgo maltās kafijas daudzumu uzpildes piltuvē (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

i Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

- ▶ Uzlieciet vāku.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”). Tasītē iepļūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Karsts ūdens

Z10 ļauj pagatavot karsto ūdeni dažādos variantos:

- “Karsts ūdens” (“Hot water”)
- “Ūdens zaļajai tējai” (“Hot water for green tea”)

UZMANĪBU

Pastāv risks applaucēties ar karsta ūdens šļakatām.

- ▶ Nepieļaujiet tiešu saskari ar ādu.


Piemērs: Karsts ūdens



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.



- ▶ Pieskarieties “Karsts ūdens” (“Hot water”) (lapā ○○○○●).
Tasītē ietek iepriekš iestatītais ūdens daudzums.


Dzērienu iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties produktam **apmēram 2 sekundes** un tad pieskarieties , lai piekļūtu iestatījumiem:

- “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”):
Izvēlieties individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- “Dzēriena nosaukums” (“Product name”):
Nomainiet produkta nosaukumu.
- “Pastāvīgā izvēle” (“Permanent preselection”):
Veiciet pastāvīgu gatavo izvēli (“malta kafija”  vai “divkāršs dzēriena daudzums” ).
- “Dzēriena pozīcija” (“Product position”)
 - “Nomainīt dzērienu” (“Replace product”):
nomainīt dzērienu pret jebkuru dzērienu no dzēriena atlasītāja.
 - “Mainīt pozīciju” (“Change position”):
apmainīt vietām divu dzērienu atrašanās vietas.
 - “Pievienot dzērienu” (“Add product”):
pievienot dzērienu. Pēc šīs darbības dzērieni pārvietojas par vienu pozīciju zemāk.

- “Noņemt dzērienu” (“Remove product”):
noņemt dzērienu. Pēc šīs darbības dzērieni pārvietojas par vienu pozīciju augstāk.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Pieskarieties “Kafija” (“Coffee”) apmēram **2 sekundes**.
- ▶ Pieskarieties .
- ▶ Pieskarieties “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”).

i Atkarībā no atlasītā produkta ir pieejami dažādi iestatījumi, kurus displejā apzīmē simboli.


- ▶ Pieskarieties kafijas pupiņas simbolam.
- ▶ Pavelciet ar pirkstu pāri kafijas pupiņām, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” (“Back”), lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”) Jūsu Z10 ieslēdzas vai izslēdzas.

i Izslēdzot ierīci, sistēma tiek skalota tikai tad, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.

i Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (“**Tīrīt piena sistēmu**” (“**Milk system cleaning**”)). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jāmaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.



Apkopes darbības





Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu Z10 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, tostarp pašus notekapoplātes, un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Kafijas biezumam tvertni vienmēr iztukšojiet tad, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumam tvertni.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)		▪	Skatiet 7. sadaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”. Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalot duālās padeves tekni (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana”).
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, samitrinātu drāniņu (piemēram, mikrošķiedras)	▪		
Nomainiet piena caurulīti ar HP3 savienotāju		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Nomainiet maināmo piena padeves sprauslu CX3		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasiņu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni		▪	

i Sīkāku informāciju par savu Z10 apkopi atradīsiet sadaļā “Apkope” (“Maintenance”)  pie izvēlnes “Apkopes informācija” (“Maintenance information”).

6 Ierīces iestatījumi





Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim. Sadaļā “Automāta uzstādījumi” (“Machine Settings”) var veikt šādus iestatījumus :

Programmas vienums	Skaidrojums
Lapa  	
“Valodas izvēle” (“Choose language”)	Iestatiet valodu Izmantojiet J.O.E.® , savu JURA lietotni, lai lejupielādētu citas valodas.
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)	Iestatiet izmantotā ūdens cietību (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē
“Ekrāna spilgtums” (“Display brightness”)	Mainiet displeja spilgtumu (pa 10 %)
“Izslēgties pēc” (“Switch off after”)	Lai taupītu enerģiju, izslēgšanās laiks ir iestatīts uz 30 minūtēm pēc pēdējās darbības. Iespējamie iestatījumi: izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc ierīces pēdējās darbības Paildzinot izslēgšanās laiku, pieaug enerģijas patēriņš. Z10 enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī: 0 vati.
“Gatavošanas veidu izvēlne” (“Start-up world”)	Nosakiet, vai katru reizi, ieslēdzot ierīci, ir jāvaicā par garšu pasaules izvēli.
“Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”)	Nosakiet, vai kofeīna saturu vai kafijas stiprumu var iestatīt sadaļā “Vienkāršais režīms” (“Easy Mode”)
“Kvalitātes asistents” (“Quality Assistant”)	Kvalitātes asistents palīdz lietot Z10 un veikt tā apkopi – ilgām kalpošanas laikam un optimālai kafijas kvalitātei vienmēr (aktīvs/ neaktīvs)
“Lietošanas instrukcijas” (“Operating instructions”)	Rādīt norādījumus par šokolādes uzlikas / sīrupa uzlikas lietošanu (aktīvs/neaktīvs)
Lapa  	
“Savienot ar piena ledusskapi” (“Connect to milk cooler”)	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu Z10 un Cool Control piena dzesētāju vai izslēdziet to
“Savienot ar J.O.E.” (“Connect to J.O.E.”)	Izveidojiet Z10 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni”)
“Tilpuma mērvienība” (“Units”)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
“Rūpnīcas uzstādījumi” (“Factory settings”)	Atiestatiet savu Z10 uz rūpnīcas iestatījumiem (ierīce izslēgsies)
“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu Z10 no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizēšana – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)

Programmas vienums	Skaidrojums
“Dzērienu skaitītājs” (“Product counter”)	Skatiet dzērienu skaitītāju
“Apkopes reižu skaitītājs” (“Maintenance counter”)	Skatiet apkopes reižu skaitītāju
“Versija” (“Version”)	Skatiet programmatūras versiju

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:


- Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdži, lai piekļūtu kontrolpanelim. Tajā ir sadaļa “Apkopes statuss” (“Maintenance status”)  un sadaļa “Automāta uzstādījumi” (“Machine settings”) . Sava Z10 apkopi jūs varat kontrolēt sadaļā .
- Kontrolpanelī ir redzamas veicamās apkopes programmas kā paziņojumi uz sarkana fona. Pieskarieties paziņojumam, lai dotos uz attiecīgo apkopes programmu. Apkopes programmas, kas jāveic nekavējoties, jūsu Z10 ir redzamas kā joslu paziņojumi.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena putotājs duālajā tehnē vienmēr darbojas pareizi, jums tā jātīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens.

- i** JURA piena sistēmas tīrītājs ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.
- i** Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdži, lai piekļūtu kontrolpanelim.

- ▶ Pieskarieties “Tīrīt piena sistēmu” (“Milk system cleaning”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).
- ▶ Tagad sekojiet displejā redzamiem norādījumiem.


i Vajadzīgais piena sistēmas tīrītāja daudzums: 1 dozēšanas vienība.

i Lai pareizi pievienotu piena caurulīti pie tvertnes, caurulītei jābūt aprikotai ar HP3 savienotāju.

Duālās padeves teknes izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.


- i** Duālo padeves tekni ir ieteicams izjaukt un izskalot reizi nedēļā.
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

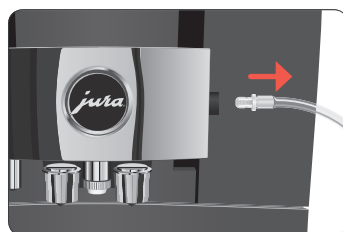

- ▶ Piespiediet abus stiprinājumus un pavelciet duālās padeves teknes vāku uz augšu un noņemiet to.




- ▶ Noņemiet piena putotāju no duālās padeves teknes.

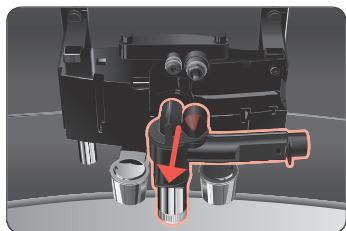


- i** Nekustiniet piena putotāju uz priekšu un atpakaļ, lai to atvienotu savienojuma. Stingri satverot, noņemiet piena putotāju, lai tas nesasvērtos.

- ▶ Izjauciet piena putotāju pa daļām.

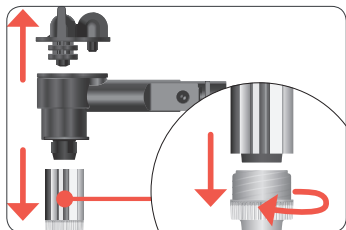


- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīršanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.


- ▶ Salieciet piena putotāju atpakaļ.

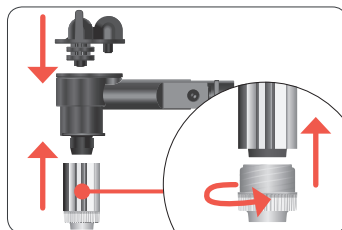

- ▶ Ievietojiet putotāju atpakaļ duālās padeves teknē un cieši piespiediet.

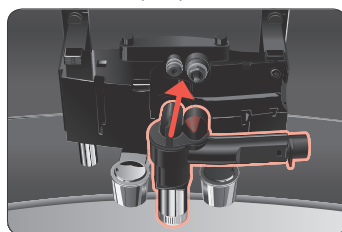

- ▶ Uzlieciet duālās padeves teknes vāciņu. Pārļiecinieties, ka duālās padeves teknes vāciņš ir uzliktis pareizi.

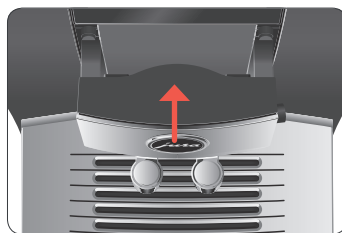


Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), Z10 acinās jūs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, Z10 nav nepieciešams atkalņot.
- i** CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Mainīt filtru” (“Filter change”).


- ▶ Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim.
- ▶ Pieskarieties “Mainīt filtru” (“Filter change”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).
- ▶ Tagad sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm Z10 pieprasīs veikt tīrīšanu.

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Tīrīšana” (“Cleaning”).

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim.
- ▶ Pieskarieties “Tīrīšana” (“Cleaning”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).
- ▶ Tagad sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.

- i** Nepieciešama 1 JURA tīrīšanas tablete.

Ierīces atkaļķošana


Laika gaitā Z10 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulsņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

- i** Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

- i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Atkaļķošana” (“Descaling”).

- ▶ Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim.
- ▶ Pieskarieties “Atkaļķošana” (“Descaling”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).
- ▶ Tagad sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.

- i** Nepieciešamas 3 JURA atkaļķošanas tabletes.

- i** Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to vietā.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums

“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)


- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Izslaukiet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā


Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
“Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
“Iztukšot kafijas biezumus” (“Empty grounds”) / “Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”)	Kafijas biezumus tvertne ir pilna. / Notekaplate ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Iztukšojiet kafijas biezumus tvertni un notekaplati (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
“Notekaplate nav nostiprināta” (“Drip tray not fitted”)	Notekaplate ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Ievietojiet notekaplati.
“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu kafijas dzērienu, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
“Nepietiek malta kafija” (“Not enough ground coffee”)	Ierīcē nepietiek maltās kafijas; Z10 pārstāj darboties.	► Nākamajā dzēriena gatavošanas reizē pievienojiet vairāk maltās kafijas (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Malta kafija”).
“Vāks nav nostiprināts” (“Spout is not fitted”)	Nav uzstādīts duālās padeves teknes vāks.	► Uzlieciet duālās padeves teknes vāciņu pareizi.

Paziņojumi kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  ir sarkans. “Mainīt filtru” (“Filter change”)	Filtrs ir nolietots.	► Nomainiet CLARIS Smart+ filtru (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Filtra ievietošana/nomainīšana”).
“Tīrīšana” (“Cleaning”)	Z10 aicina veikt ierīces tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkaļķošana” (“Descaling”)	Z10 aicina veikt ierīces atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”).
“Tīrīt piena sistēmu” (“Milk system cleaning”)	Z10 aicina veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes.	Duālās padeves tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārlicinieties, ka duālās padeves teknes vāciņš ir uzlikts pareizi. ▶ Iztīriet piena putotāju duālās padeves tehnē (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet duālās padeves tekni (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Dubultās padeves teknes izjaukšana un skalošana").
	Piena un piena putu temperatūra ir iestatīta pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iestatiet dzērienam zemāku piena un piena putu temperatūru.
Gatavojot īpašās kafijas ar smalkāku dzirnaviņu iestatījumu, kafija tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ja iespējams, iestatiet speciālās kafijas maluma konsistenci par 1–2 līmeņiem rupjāku.
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un tā nosprosto sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet rupjāka maluma kafiju (skatiet 4. nodaļu "Pagatavošana – Malta kafija").
	Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biežumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu "Pagatavošana – Dzērienu iestatījumu pielāgošana").
Lai gan ūdens tvertne ir tukša, nav redzams paziņojums "Uzpildiet ūdens tvertni" ("Fill water tank").	Ūdens tvertnē ir daudz kaļķakmens.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņas atrodas svešķermeņi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija").

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Redzams paziņojums “KļūDA 2” (“ERROR 2”) vai “KļūDA 5” (“ERROR 5”).	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi “Kļūdu” (“Error”) paziņojumi.	–	▶ Izslēdziet Z10, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).
No duālās padeves teknes nepļūst tvaiks vai tā ir ļoti maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Iespējams, ka piena putotāja savienotāju duālās padeves tehnē bloķē piena nosēdumi vai atkaļķošanas laikā atbrīvotās kaļķakmens daļiņas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Piespiediet abus stiprinājumus un pavelciet duālās padeves teknes vāku uz augšu un noņemiet to. ▶ Noņemiet piena putotāju no duālās padeves teknes. ▶ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot mērkarotē maltai kafijai esošo sešstūra atveri. ▶ Rūpīgi iztīriet savienotāju. ▶ Ar roku uzskrūvējiet savienotāju atpakaļ. ▶ Uzmanīgi pievelciet to ar mērkarotē esošo sešstūra atveri, vienā reizē pagriežot par ne vairāk kā ceturtdaļu apgrieziena.

i Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana



Saglabājiet sava Z10 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu Z10 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās padeves teknes.
- ▶ Novietojiet trauku zem duālās padeves teknes.



- ▶ Pieskarieties  augšējā labajā stūrī vai nospiediet rotējošo slēdzi, lai piekļūtu kontrolpanelim.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi” (“Machine settings”) simbolam .
- ▶ Pieskarieties “1/2” augšējā labajā stūrī, lai atvērtu uzstādījumu otro lapu.
- ▶ Pieskarieties “Iztukšot sistēmu” (“Empty system”).
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
Tvaiks turpinās izplūst no duālās padeves teknes un karstā ūdens sprauslas, līdz sistēma būs tukša.
Z10 izslēdzas.



Utilizēšana

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450W
Atbilstības marķējums	 
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība	2,4 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 20 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	12,3 kg
Izmēri (P × A × D)	32 × 36,3 × 47 cm
Piena putotājs ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS filtrs Smart+ (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA tips	778

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemēšanas punkts (CGP) atrodas ierīces aizmugurē, tieši blakus elektrības vada savienojumam.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 34
- Americano 18
- Apkope 24
- Apkopes darbības 22
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbilstības deklarācija 34
- Atkaļķošana
 - Ierīce 26
 - Ūdens tvertne 26
- Auksts dzēriens 16

B

- Bērnī 6
- Bezvadu savienojums 13, 25, 31
- Bojājumi
 - Bojājumu novēršana 7
 - Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

- Caffè latte 18
- Centrālais zemēšanas punkts 31
- CLARIS Smart filtrs
 - Ievietošana 25
 - Nomaiņa 25

D

- Displeja paziņojumi 28
- Displejs
 - Kontrolpanelis 12
 - Skārienekrāns 5
- Drošības informācija 6
- Duālā padeves tekne
 - Duālā padeves tekne (regulējams augstums/platums) 5
 - Izjaukšana un tīrīšana 24
- Dubultais espresso 19
- Dzēriena iestatījumi
 - Pielāgošana 20
- Dzērienu iestatījumu pielāgošana 20

E

- Elektrības vads 5
- ES Atbilstības deklarācija 34
- Espresso 15

F

- Filtera ietvars 5
- Filtrs
 - Ievietošana 25
 - Nomaiņa 25
- Flat white 15, 18

I

- Ierīce
 - Atkaļķošana 26
 - Tīrīšana 26
 - Uzstādīšana 10
- Ierīces iestatījumi 23
- Ieslēgšana 20
- Izslēgšana 20

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 34

K

- Kafija 15
- Kafijas biezumam tvertne 5
- Kafijas kanna 19
- Kapučīno 18
- Karstā ūdens tekne 5
- Karsts ūdens 19
- Klientu apkalpošanas centrs 34
- Kļūdas
 - Problēmu novēršana 29
- Kontaktinformācija 34
- Kontrolpanelis 12, 23, 24
- Kopņu sistēma
 - Tehniskie dati 31

L

- Latte macchiato 18
- Lietošana, Pirmā reize 10
- Lietotāji 6
- Long black 18
- Lungo 18

M

- Macchiato 18
- Maināms piena padeves krāns 31
- Malta kafija 19
 - Mērkarote maltai kafijai 5
 - Piltuve maltai kafijai 5
 - Mērkarote maltai kafijai 5

N

Notekpaplāte 5

P

Pagatavošana 13, 18

Americano 18

Auksts dzēriens 16

Caffè latte 18

Cappuccino 18

Dubultais espresso 19

Espresso 15

Flat white 15, 18

Kafija 15

Kafijas kanna 19

Karsts ūdens 19

Latte macchiato 18

Long black 18

Lungo 18

Macchiato 18

Malta kafija 19

Mokačino 17

Šokolādes putas 17

Palīdzības dienests 34

Pareiza lietošana 6

Paziņojumi, displejs 28

Piena putotājs 31

Sīrupa uzlika 5, 15

Šokolādes uzlika 17

Tīrīt 24

Piens

Piena pievienošana 12

Piltuve

Piltuve maltai kafijai 5

Pirmā lietošanas reize 10

Poga

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5

Problēmas

Problēmu novēršana 29

Problēmu novēršana 29

Pupiņu tvertne

Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5

Tīrīšana 27

Uzpildīšana 10

R

Režģis tasītēm 5

RFID 31

Rotējošs slēdzis 5

S

Savienojuma vieta 5

Sīmbolu skaidrojums 6

Sīrupa uzlika 5, 15

Sistēmas iztukšošana 31

Skārienekrāns 5

Š

Šķīstošā kafija

Malta kafija 19

Šokolādes putas 17

Šokolādes uzlika 5, 17

T

Tālr. 34

Tehniskie dati 31

Maināma piena padeves sprausla 31

Piena putotājs 31

Tekne

Duālā tekne (regulējams augstums/
platums) 5

Karstā ūdens tekne 5

Tīrīšana

Ierīce 26

Pupiņu tvertne 27

Transportēšana 31

U

Utilizēšana 31

Uzpildīšana

Pupiņu tvertne 10

Ūdens tvertne 21

Uzstādīšana

Ierīces iestatīšana 10

Ū

Ūdens cietība

Ūdens cietības noteikšana 10

Ūdens tvertne 5

Atkaļķošana 26

Uzpildīšana 21

W

Wi-Fi 31

Wi-Fi Connect 5, 13

Wi-Fi savienojums 13

Z

Zemēšanas punkts 31

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Importētājs:
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25-67, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 6200 4005
rickman@rickman.lv

- i** Kontaktinformāciju savā valstī varat atrast vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība ierīces lietošanā, meklējiet to vietnē **jura.com/service**.
- i** Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! Izmantojiet vietnē **jura.com** norādīto kontaktinformāciju.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu Z10 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu Z10 detaļas var atšķirties.

