

jura[®]



Z10 (EA/SA/INTA)
Betjeningsvejledning

Din Z10


1	Betjeningselementer	80
2	Af hensyn til din sikkerhed	82
	Følg betjeningsvejledningen	82
	Korrekt brug	82
	Begrænsning af brugerne	82
	Børns brug af maskinen	83
	I tilfælde af beskadigelser	83
	Undgå beskadigelser	83
	Risiko for strømstød	84
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	85
3	Før ibrugtagning og opstart	85
	Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch	85
	Opstilling af maskinen	86
	Påfyldning af bønnebeholderen	86
	Undersøgelse af vandets hårdhed	86
	Første opstart	87
	Styring af din Z10 – JURA Cockpit	89
	Tilslutning af mælk	89
	Trådløs forbindelse med Cool Control	89
	Etablering af WiFi-forbindelse	90
4	Tilberedning	90
	Aroma Selection	91
	Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)	91
	Cold Brew	92
	Espresso og kaffe	92
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	92
	Mælk og mælkeskum	93
	Dobbelt espresso	93
	Caffè Barista og Lungo Barista	93
	Lille kande kaffe	93
	Kværnet kaffe	94
	Varmt vand	95
	Tilpasning af produktindstillinger	95
5	Daglig drift	96
	Sådan tændes og slukkes maskinen	96
	Påfyldning af vandtanken	96
	Vedligeholdelseshandlinger	97

6	Maskinindstillinger	98
7	Vedligeholdelse	99
	Skylning af maskinen	99
	Automatisk mælkesystem-skylning	99
	Rengøring af mælkesystemet	99
	Adskillelse og skylning af kombiudløbet	100
	Isætning/udskiftning af filter	102
	Rensning af maskinen	103
	Afkalkning af maskinen	104
	Afkalkning af vandtanken	105
	Rensning af bønnebeholderen	105
8	Meddelelser på displayet	106
9	Løsning af problemer	107
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	109
	Transport / tømning af system	109
	Bortskaffelse	109
11	Tekniske data	110
12	Indeks	111
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	114

1 Bedieningselementer



- 1 Tænd/sluk-knap ϕ
- 2 Låg til pulvertragt til kværnet kaffe
- 3 Pulvertragt til kværnet kaffe
- 4 Service-interface med JURA WiFi Connect (under låg)
- 5 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 6 Rotary Switch
- 7 Touchscreen-display
- 8 Højde- og breddejusterbart kombiudløb
- 9 Rist
- 10 Restvandsbakke
- 11 Kaffegrumsbeholder
- 12 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
- 13 Varmtvandsudløb
- 14 Vandtank
- 15 Beholder til mælkesystemrens
- 16 Doserings ske til kværnet kaffe
- 17 Filterkappe

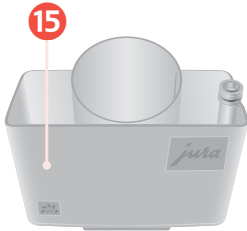



2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og giv den videre til andre brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som værende ikke korrekt.

Begrænsning af brugerne

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS Smart filter eller en JURA WiFi Connect oprettes trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser


Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke Z10 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Uautoriserede reparationer kan medføre følgeskader.

Undgå beskadigelser


Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke Z10 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

- Beskyt Z10 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun Z10 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut Z10 direkte til en el-stikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din Z10.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:



- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke Z10 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke Z10 og de enkelte dele i opvaske-maskinen.
- Sluk Z10 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid Z10 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. Z10 må ikke rengøres med vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Z10 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.
- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din Z10 kan fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at kombiudløbet er monteret rigtigt, og at det er rent. I modsat fald kan dele heraf løsne sig. Der er fare for, at de sluges.

3 Før ibrugtagning og opstart

Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch

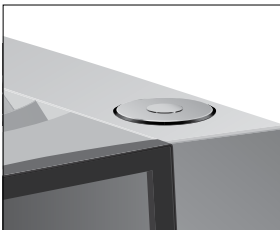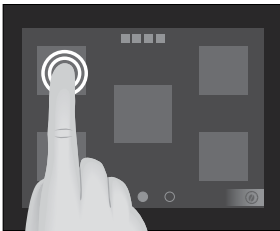


Du har to muligheder for at betjene din Z10:

- Din Z10 har et touchscreen-display. Tryk på eller stryg over displayet for at udføre en handling.
- Brug Rotary Switch ved at dreje den eller trykke på den.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

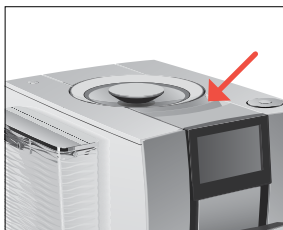

Vær ved opstilling af din Z10 opmærksom på følgende punkter:

- Vælg opstillingsstedet for Z10, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslidslerne ikke må være dækket til.
- Placer Z10 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

FORSIGTIG


Bønnebeholderen har et aromabeskyttelseslåg. På den måde bibeholdes dine kaffebønners aroma længere.

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

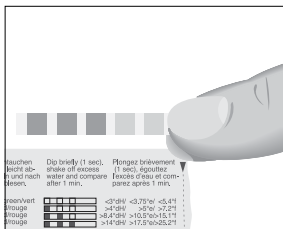

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne, der er indeholdt i leveringsomfanget.

- Hold teststrimlen under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

Første opstart

⚠ ADVARSEL


Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strøm-kabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strøm-kabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beska-dige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

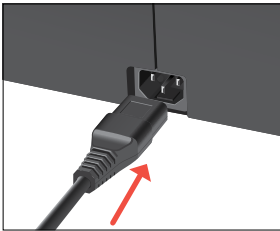

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strøm-kabel: Forbind strøm-kablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ϕ for at tænde Z10.

»Sprachauswahl«

i Tryk med fingeren på < eller > for at vise flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- »Vandets hårdhed«


i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- »Isæt filter.«


- Stil en beholder under varmtvandsudløbet og kombiudløbet.
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.



3 Før ibrugtagning og opstart

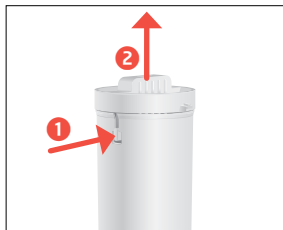

- Åbn filterkappen.

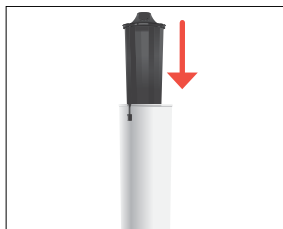

- Sæt CLARIS Smart filteret i.
- Luk filterkappen.
- Isæt filterkappen i vandtanken.



- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Gemt«

»Filteret skylles.«

»Systemet fyldes.«

»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

»Tilbehør«


- Tryk på »Tilslut« for at forbinde din Z10 med dit netværk.
- Scan evt. QR-koden med din mobile enhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.).
- Tryk på »Tilslut«.
- Stil en beholder under kombiudløbet.

»Maskinen skylles.«

Startskærmen vises. Din Z10 er nu klar til brug.




Styring af din Z10 – JURA Cockpit

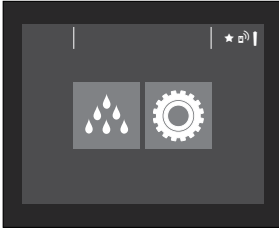

Du styrer din Z10 med **JURA Cockpit**. Tryk kortvarigt på Rotary Switch for at komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelse« (blåt)
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
	Din Z10 er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA WiFi Connect.
	Ingen forbindelse til WiFi-netværket
	Filterfunktion

Tilslutning af mælk

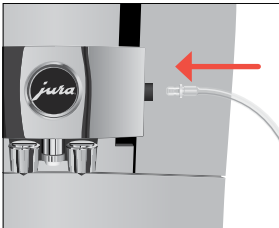

Din Z10 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.
- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Trådløs forbindelse med Cool Control

Din Z10 kan forbindes med din Cool Control.


Forudsætning: JURA WiFi Connect er sat i service-interfacet på din Z10.

- Tryk Rotary Switch.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling«
- Tryk på »1/2« for at skifte til næste side.
- Tryk på »Tilbehør«.
- Tryk på »Tilslut«.
- **»Gemt«**

Etablering af WiFi-forbindelse

Din Z10 kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.®).

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile enhed, og du har logget på dit netværk. JURA WiFi Connect er sat i service-interfacet på din Z10.

- Tryk Rotary Switch.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Tryk på »Wi-Fi forbindelse«.
- Tryk på »Tilslut«.
- Tilføj et nyt netværk i din app fra JURA (J.O.E.®), og følg anvisningerne.

4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkelt produkt	Stryg med en finger over displayet under kværnprocessen, eller drej Rotary Switch
Ændring et enkelt produkts mængde	Stryg med en finger over displayet under tilberedningen, eller drej Rotary Switch
Ændring af et vilkårligt produkts kværningsgrad, kaffestyrke, mængde og temperatur	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillinger under »Produktindstillinger«
Vis flere produkter	Drej Rotary Switch for at komme til rondel-displayet, eller stryg over displayet
Stop af tilberedning	Tryk på »Annuller«, og tryk på Rotary Switch
Placering af produkt som favorit på start-skærmen	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og placér et andet produkt under »Erstat produkt«


- i** Hvis der ikke blev gennemført en handling på maskinen i et tidsrum på 9 minutter, skifter din Z10 til standby-funktionen. Tryk på displayet, tryk på eller drej Rotary Switch for at forlade standby-funktionen.
- i** Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.


Aroma Selection

Med Aroma Selection på din Z10 kan du ændre kværningsgraden og kaffestyrken for et vilkårligt produkt:


Eksempel: Espresso med kraftigere kaffestyrke



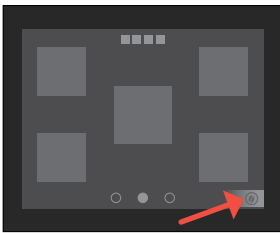

- Stil en kop under kombiudløbet.



- Tryk på symbolet »Aroma Selection« (nederst til højre).
 - Tryk på »Espresso«.
 - Tryk på  for at forøge kaffestyrken.
 - Tryk på »Start«.
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)

Tryk på  for at hente Speciality Selection, og aktivér det ønskede forvalg for dit følgende produkt:

Speciality Selection	Betydning
»Cold Brew«  (espresso, kaffe, latte macchiato, cappuccino, flat white, caffè latte, cortado, espresso macchiato)	Produktet tilberedes koldt.
»Extra Shot«  (latte macchiato, cappuccino, flat white, caffè latte)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intensiv smag.
Dobbeltprodukt 	Produktet tilberedes 2x efter hinanden (2 omgange).
Kværnet kaffe 	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.

- i** Speciality Selection lukker efter 10 sekunder.
- i** Når du trykker **kort** på dit forvalg, tilberedes det næste produkt i henhold til dit forvalg.
- i** Når du trykker **længe** (2 sekunder) på dit forvalg, er det aktivt, til du slukker din Z10.

Cold Brew

Med forvalget »Cold Brew« tilbereder du en kold kaffespecialitet.

Eksempel: Kaffe med forvalget »Cold Brew«

- ▶ Fyld koldt vand i vandtanken.

i Du kan påvirke tilberedningsresultatet: Jo koldere vandet i vandtanken er, desto koldere er resultatet af din tilberedning.



- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Kom isterninger i din kop afhængigt af din personlige smag.
- ▶ Tryk på »■■■■« for at hente Speciality Selection.

i Speciality Selection lukker efter 10 sekunder.

- ▶ Tryk på ☼ for at aktivere forvalget »Cold Brew«.
- ▶ Tryk på »Kaffe«.

Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Tryk på »Kaffe«.

Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din Z10 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino
- Caffè Latte

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.



- Stil et glas under kombiudløbet.
 - Tryk på »Latte macchiato«.
- Den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

i 8 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet automatisk. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rense det **dagligt**. (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Mælk og mælkeskum

Din Z10 tilbereder varm mælk og mælkeskum.

i **8 minutter** efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Caffè Barista og Lungo Barista

Ved Caffè Barista og Lungo Barista tilsætter Z10 varmt vand til kaffen v.h.a en speciel tilberedningsmetode. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velformet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Lille kande kaffe

Genoplev de gode gamle dage. En »kande kaffe«, som vi kender den fra gamle dage. Særlig god når du ønsker at sætte en hel kande kaffe på bordet, gear ned og slappe af med venner og familie. Funktionen »Kande kaffe« giver en hel kande sort kaffe.

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden, allerede kværnet, kaffe, f.eks.

- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fintkværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvist.
- Hvis du har fyldt for lidt kværnet kaffe på, vises »Ikke nok malet kaffe.« og Z10 afbryder proceduren.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den maledede kaffe. Ellers afbryder Z10 proceduren og er driftsklar igen.

Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

- Stil en espressokop under kombiudløbet.
 - Tryk på »■■■■« for at hente Speciality Selection.
 - Tryk på ☕.
 - Tryk på »Espresso«.
 - »Tilføj malet kaffe.«
 - Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
 - Fyld en strøget doseringske kværnet kaffe i pulvertragten.
 - Luk låget til pulvertragten.
 - Tryk på »Næste«.
 - Tryk på »Espresso«.
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.



Varmt vand

Din Z10 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Varmt vand til grøn te«

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.

Eksempel: Varmt vand

- Stil en kop under kombiudløbet.
 - Tryk på »Varmt vand«.
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.



Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:

- »Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- »Initialer«: Skift produktets navn.
- »Permanent forvalg«: Foretag et permanent forvalg (Speciality Selection).
- »Erstat produkt«: Udsift produkterne på startskærmen med dine favoritter.

Indstillingsmulighederne følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder**.
 - Tryk på »Produktindstillinger«.
- i** Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.
- Tryk på symbolet ☼.
- Symbolet ☼ vises med hvidt.
- Drej Rotary Switch for at ændre indstillingen.
 - Tryk på »Gem«.
 - Tryk på »Tilbage« for at komme til startskærmen.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes maskinen



- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen ϕ .

»Maskinen skylles.«

Din Z10 er tændt eller slukket.

- i** Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
- i** Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes den automatiske slukkeproces.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant og perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.


- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtig forudsætning er altid vedligeholdelsen af din Z10. Udfør følgende handlinger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	■		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rensning af mælkesystemet (skal også adskilles ved kraftig tilsmudsning)		■	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«.
Skylning af mælkeslange	■		
Skylning af vandtank	■		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	■		
Udskift mælkeslangen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		■	
Rengøring af ristens over- og underside		■	
Rengøring af restvandbakken og kaffegrumsbeholderen		■	I afsnittet »Vedligeholdelse« ❖ i Cockpit vises meddelelsen »Vedligeholdelsesinformation«.

i Informationer om vedligeholdelse af din Z10 findes også i området »Vedligeholdelse« ❖ i programpunktet »Vedligeholdelsesinformation«.





6 Maskinindstillinger

Tryk kortvarigt på Rotary Switch for at komme til Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« .

Programpunkt	Forklaring
»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
»Antal startskærme«	Fastlæggelse af antal startskærme (1–4)
»Antal produkter«	Indstilling af antallet af produkter på startskærmen: 2 produkter / 5 produkter
»Wi-Fi forbindelse«	Forbind Z10 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.*), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af WiFi-forbindelse«)
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Fabriksindstilling«	Z10, nulstilling af fabriksindstillinger (din Z10 slukkes derefter)
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
»Information«	Visning af serviceversion
»Tilbehør«	Forbind din Z10 trådløst med din app fra JURA (J.O.E.*) eller med mælkekøleren Cool Control, eller afbryd forbindelsen igen
»Display«	Ændring af displaylysstyrke (i trin på 10 procent)
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte Z10 mod frost under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)
»Produkt tæller«	Visning af produkttæller
»Vedligeholdelses tæller«	Vis vedligeholdelsestælleren

7 Vedligeholdelse


Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Tryk på Rotary Switch for at komme til Cockpit. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus«  og afsnittet »Maskinindstilling« . Vedligeholdelsen af din Z10 styres i afsnittet .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises symbolet  med rød baggrund. Tryk på Rotary Switch for at komme til Cockpit. Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af Z10 med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kombiudløbet.
- Tryk Rotary Switch.
- Tryk på .
- Tryk på »Skyl« for at starte skylleprocessen. Processen stopper automatisk.



Automatisk mælkesystem-skylning

8 minutter efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.



Rengøring af mælkesystemet

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

-  JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
-  Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrens.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på .
- ▶ Tryk på »Rens mælkesystem«.
- ▶ Tryk på »Næste«.
- ▶ »Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld 1 doseringsenhed mælkesystemrens i beholderen til mælkesystemrens.


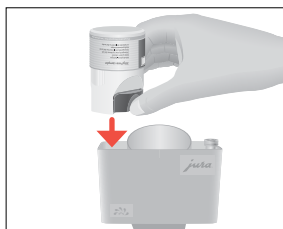


- ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.
- ▶ **i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.
- ▶ Skub kombiudløbet ned for at fastgøre beholderen.
- ▶ Tryk på »Start«.
- ▶ Kombiudløbet og mælkeslangen renses.
- ▶ Processen stopper automatisk.


Adskillelse og skylning af kombiudløbet

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet, kan det være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald kombiudløbet.

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

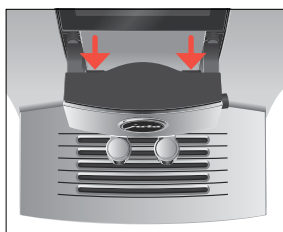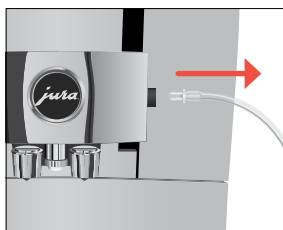


- ▶ Tryk på oplukningerne, løft kombiudløbets låg opad og tag det af.

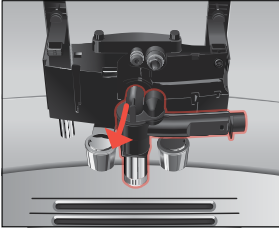


- Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.


i Løft ikke mælkesystemet i mælkeslangetilslutningen. Fjern det i en håndfast bevægelse for at undgå, at det sætter sig fast.

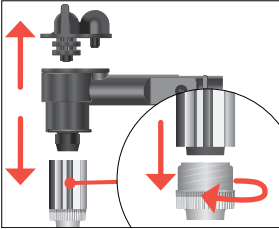


- Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.
- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringsenhed JURA-mælkesystemrens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

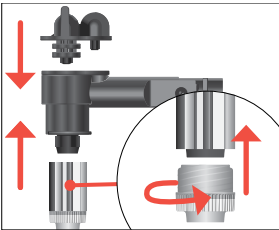

- Saml mælkesystemet igen.

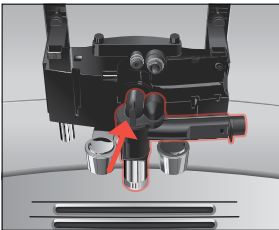

- Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

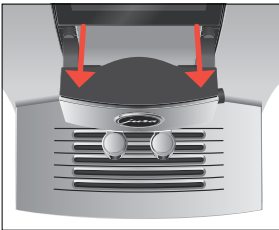

- Sæt kombiudløbets låg på. Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat korrekt på.



Isætning/udskiftning af filter

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver Z10 et filterskift.

- ❗ Din Z10 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.
- ❗ Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller der vil stå »Skift filter« i Cockpit, hvis der allerede er isat et filter.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterkappen mod uret, og tag den ud af vandtanken.
- Åbn filterkappen.
- Fjern den gamle filterpatron CLARIS Smart.

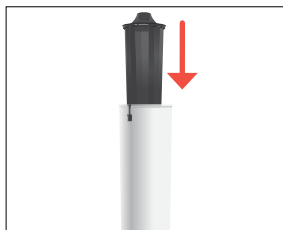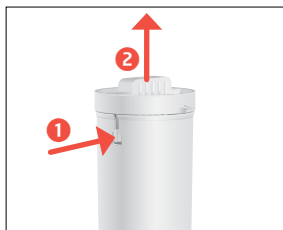

- Isæt en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- Luk filterkappen.
- Isæt filterkappen i vandtanken.

- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.

»Filteret skylles.«

»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Startskærmen vises.

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver Z10 at blive rensset.

FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.

- Tryk på »Rens«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm grummbakken.«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Tryk på drejhjulet«
- Stil en beholder under kombiudløbet.
- Tryk Rotary Switch.
- »Maskinen renses.«, der løber vand ud af kombiudløbet. Processen afbrydes, »Tilføj tablet.«.
- Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

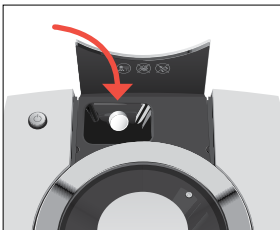

- Put en JURA rensetablet i pulvertragten.
- Luk låget til pulvertragten.
- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses.«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
- »Tøm grummbakken.«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

Z10 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- ❗ Hvis du anvender et CLARIS Smart filter, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- Fjern eventuelle stænk med den samme.

-
- ❗ Afkalkningsprogrammet varer ca. 45 minutter.

- ❗ JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.

- Tryk på »Afkalk«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Hæld afkalkningsmiddel i vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA afkalkningstabletter fuldstændigt i 600 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- »Tryk på drejhjulet«

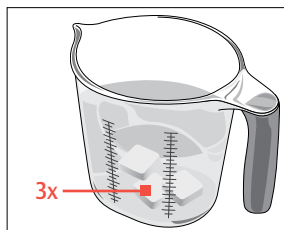



- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet og kombiudløbet.
 - ▶ Tryk Rotary Switch.
»Maskinen afkalkes.«, der løber vand direkte ned i restvandsbakken flere gange og ud af varmtvands- og kombiudløbet.
»Tøm drypbakken«.
 - ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Fyld vandtanken.«
 - ▶ Tøm beholderen, og stil den under varmtvands- og kombiudløbet.
 - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
 - ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
»Tryk på drejhjulet«
 - ▶ Tryk Rotary Switch.
Der løber vand direkte ned i restvandsbakken flere gange og ud af varmtvands- og kombiudløbet.
»Tøm drypbakken«
 - ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på.«.


- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen \odot .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken.«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grummbakken.« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på.«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok malet kaffe.«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, Z10 afbryder tilberedningen.	▸ Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).
»Udløbsskjold mangler«	Kombiudløbets låg er ikke sat på.	▸ Sæt kombiudløbets låg korrekt på.

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Skift filter«	Virningen af filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din Z10 kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din Z10 kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Rens mælkesystem«	Din Z10 kræver en rens af mælkesystemet.	► Gennemfør en rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat rigtigt på. ► Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ► Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
	Mælk- og mælkeskumtemperaturen er indstillet for højt.	► Indstil mælk- og mælkeskumtemperaturen for det pågældende produkt lavere.
Ved kaffespecialiteter med en finere kværningsgradsindstilling løber kaffen kun drypvist.	Den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Indstil så vidt muligt kværningsgraden for den pågældende kaffespecialitet 1–2 trin grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Anvend grovere kværnet kaffe (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken.« vises ikke på trods af tom vandtank.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	► Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»Error 2« eller »Error 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »Error«-meddelelser vises.	–	▸ Sluk Z10 med tænd/sluk-knappen \odot . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Der kommer mindre eller ingen damp ud af kombiudløbet. Pumpestøjet er meget stille.	Mælkesystemets tilslutningsdel i kombiudløbet kan være tilstoppet af mælkerester eller kalksplinter, der har løsnet sig under afkalkningen.	▸ Tryk på oplukningerne, og tag kombiudløbets låg op og af. ▸ Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet. ▸ Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjælp af sekskantåbningen på doseringsskeen til kværnet kaffe. ▸ Rengør tilslutningsdelen grundigt. ▸ Skru tilslutningsdelen manuelt på. ▸ Spænd forsigtigt med sekskantåbningen på doseringsskeen med maksimalt en kvart omdrejning.

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse


Transport / tømning af system



Gem emballagen for Z10. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte Z10 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- Stil en beholder under kombiudløbet.
- Tryk Rotary Switch.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Skift til siden »2/2«.
- Tryk på »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Tryk Rotary Switch.

Der strømmer damp ud af kombiudløbet og ud af varmtvandsdysen, indtil systemet er tomt.

Din Z10 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Energiforbrug	ca. 6 Wh
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken	2,4 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 20 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	12–13 kg (afhængigt af maskinvarianten)
Mål (B × H × D)	32 × 36 × 47 cm
Mælkesystem	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	759

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 114
- Afkalkning
 - Maskine 104
 - Vandtank 105
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 81
- Aroma Selection 91

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 83
 - Undgåelse af beskadigelser 83
- Bluetooth 110
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 81
 - Påfyldning 86
 - Rensning 105
- Børn 83
- Bortskaffelse 109
- Brugere 82
- Bypass-vandmængde 93

C

- Caffè Barista 93
- Caffè Latte 92
- Cappuccino 92
- Centralt jordingspunkt 110
- Cockpit 89, 98, 99
- Cold Brew 92

D

- Display
 - Cockpit 89
 - Touchscreen-display 81, 85
- Display, meddelelser 106
- Dobbelt espresso 93
- Doserings ske til kværnet kaffe 81

E

- Espresso 92
- Espresso macchiato 92
- EU-overensstemmelseserklæring 114

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 107
- Filter
 - Isætning 102
 - Udskiftning 102
- Filterkappe 81
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 102
 - Udskiftning 102
- Flat white 92
- Forbindelse af mælkekøleren Cool Control 89
- Forbindelse af tilbehør 90
- Første opstart 87

H

- Hotline 114

J

- Jordingspunkt 110
- JURA
 - Kontakt 114

K

- Kaffe 92
- Kaffegrumsbeholder 81
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 94
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 81
- kombiudløb
 - Adskillelse og skylning 100
- Kombiudløb
 - Højde- og breddejusterbart kombiudløb 81
- Kontakt 114
- Korrekt brug 82
- Kundeservice 114
- Kværnet kaffe 94
 - Doserings ske til kværnet kaffe 81
 - Pulvertragt for kværnet kaffe 81

L

- Latte macchiato 92
- Lille kande kaffe 93
- Løsning af problemer 107

M

- Mælk 93
 - Tilslutning af mælk 89
- Mælkeskum 93
- Mælkesystem 110
 - Rens 99
- Mælkesystem-skylning 99
- Maskine
 - Afkalkning 104
 - Opstilling 86
 - Rensning 103
 - Skylning 99
- Maskinindstillinger 98
- Meddelelser på displayet 106

O

- Opstart, første 87
- Opstilling
 - Opstilling af maskinen 86
- Overensstemmelseserklæring 114

P

- Påfyldning
 - Bønnebeholder 86
 - Vandtank 96
- Problemer
 - Løsning af problemer 107
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 95
- Pulvertragt
 - Pulvertragt for kværnet kaffe 81

R

- Rensning
 - Bønnebeholder 105
 - Maskine 103
- Restvandsbakke 81
- RFID 110
- Rist 81
- Rotary Switch 81, 85

S

- Service-interface 81
- Sikkerhedsoplysninger 82
- Skylning
 - Maskine 99
- Sluk 96
- Speciality Selection
 - Extra Shot 91
 - Pulver 91

- Strømkabel 81
- Strømtilførsel
 - Tekniske data 110
- Symbolforklaring 82

T

- Tænd 96
- Tekniske data 110
 - Mælkesystem 110
 - Udskifteligt mælkeudløb 110
- Telefon 114
- Tilberedning 90, 92
 - Aroma Selection 91
 - Caffè Latte 92
 - Cappuccino 92
 - Cold Brew 92
 - Dobbelt espresso 93
 - Espresso 92
 - Espresso macchiato 92
 - Flat white 92
 - Kaffe 92
 - Kværnet kaffe 94
 - Latte macchiato 92
 - Lille kande kaffe 93
 - Lungo Barista 93
 - Mælk 93
 - Mælkeskum 93
 - Speciality Selection 91
 - Varmt vand 95
- Tilpasning af produktindstillinger 95
- Tømning af system 109
- Touchscreen-display 81, 85
- Trådløs forbindelse 89, 90, 102, 110
- Transport 109

U

- Udløb
 - Højde- og breddejusterbart kombiudløb 81
 - Varmtvandsudløb 81
- Udskifteligt mælkeudløb 110

V

- Vandets hårdhed
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 86
- Vandtank 81
 - Afkalkning 105
 - Påfyldning 96

Varmt vand 95
Varmtvandsudløb 81
Vedligeholdelse 99
Vedligeholdelseshandlinger 97

W

WiFi 110
WiFi Connect 81, 89, 90
WiFi-forbindelse 90

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din Z10 på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din Z10 kan afvige i detaljer.